SAMSUNG

SGH-X808

使用者手冊

重要安全注意事項

☑ 如未遵循下列安全注意事項，可能會產生危險或違法。

開車時的使用安全

開車時請勿使用手機；如欲使用請先靠邊停車。

加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

搭機時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

鄰近醫療設備時請關機

醫院或健保設施可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守相關規定。

干擾

所有無線手機可能都會有干擾，而影響其效能。

請注意特殊法規

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機 (手持手機貼近耳朵)。在手機啓動時，請儘量避免接觸天線。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和其所有零件（包括配件）放在兒童拿不到的地方。

配件和電池

請僅使用三星核可的配件和電池。使用任何未授權的配件可能會損壞手機，並可能會產生危險。

- 如果更換了錯誤類型的電池，手機可能會爆炸。
- 請依製造商的指示來棄置處理用過的電池。

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資訊，請參閱第95頁的 「健康和安全資訊」。

關於本指南

本指南提供有關如何使用手機的資訊。若要快速瞭解手機的基本功能，請參閱「開始使用」以及「通話以外的功能步驟」。

在本指南中，會出現下列指示圖示：

☑	表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。
▶	表示您可從參照頁面取得更多資訊。
→	表示您需要按下導航鍵來捲動至所需的選項，然後再選取它。
[ ]	表示手機上的按鍵。例如 [*i*]。
< >	表示爲對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如，< **功能表** >

- **相機及攝影機**

  可使用手機上的相機模組來拍照或錄影。

您手機的特殊功能

- **圖像編輯器**

  可裁剪、調整大小、旋轉並修飾您的相片。

- **MP3播放機**

  可將你的電話當作 MP3 播放機收聽 MP3 音樂檔案。

- **文件瀏覽器**

  可在不中斷手機操作的情況下開啓手機中的各類文件。

- **藍芽**

  可運用暢行無阻的無線藍芽技術來傳送相片、圖片、影片、其他個人資料，以及連結其他裝置。

- **WAP瀏覽器**

  可存取無線網路以取得衆多不同的服務和即時資訊。

- **爲個人加上來電相片**

  在對方來電時，會顯示他們自己的相片，以辨別來電者身份。

- **名片**

  可建立上頭有個人電話號碼及檔案的名片。任何時候要向他人自我介紹時，只需大方秀出此電子名片即可。

- **多媒體訊息服務 (MMS)**

  藉由此項服務來傳送及接收結合了文字、圖片、影片及聲音的MMS訊息。

- **電子郵件**

  可傳送及接收附有圖片、影片以及聲音的電子郵件。

- **Java**

  讓您體驗Java™內建遊戲的樂趣並隨時下載新穎的遊戲。

- **日曆**

  記下您每日、每週和每月的行程和工作。

- **錄音機**

  錄製備忘錄或聲音。

目錄

打開包裝 6

確定包裝中有下列物品

您的手機 6

按鈕、功能與位置

開始使用 7

操作手機的第一步

安裝手機及爲手機充電 7
開機或關機 8
按鍵與螢幕 9
螢幕 10
進入功能表功能 11
自訂您的手機 12
撥打 / 接聽電話 14

通話以外的功能步驟 15

開始使用相機、訊息及其他特殊功能

使用相機 15
收聽 MP3 16
上網瀏覽 17
使用電話簿 17
傳送訊息 19
檢視訊息 20
使用藍芽功能 21
使用記憶卡 22

輸入文字 24

注音符號、筆劃、智能英文 、英文 、韓文、數字和特殊符號模式

通話功能 30

進階通話功能

功能表的功能 34

列出所有功能表選項

疑難排解 93

協助與個人需求

健康和安全資訊 95

功能表功能概觀

若要進入功能表模式，請從待機畫面下，按 < **功能表** >。

1 通話記錄 ▶ 第 34 頁

1 最近聯絡人 ▶ 第 34 頁
2 未接來電 ▶ 第 34 頁
3 已撥電話 ▶ 第 34 頁
4 已接來電 ▶ 第 34 頁
5 刪除全部 ▶ 第 35 頁
6 通話時間 ▶ 第 35 頁
7 通話費用 * ▶ 第 35 頁

2 電話簿 ▶ 第 36 頁

1 聯絡人清單 ▶ 第 36 頁
2 加入新聯絡人 ▶ 第 36 頁
3 分組 ▶ 第 37 頁
4 快速撥號 ▶ 第 38 頁
5 個人名片 ▶ 第 39 頁
6 本機號碼 ▶ 第 39 頁
7 管理 ▶ 第 39 頁
8 服務號碼 * ▶ 第 40 頁

3 程式 ▶ 第 40 頁

1 MP3 播放機 ▶ 第 40 頁
2 錄音機 ▶ 第 43 頁
3 圖像編輯器 ▶ 第 44 頁
4 Java 天地 ▶ 第 46 頁
5 世界時間 ▶ 第 47 頁
6 鬧鐘 ▶ 第 47 頁
7 計算機 ▶ 第 48 頁
8 單位換算 ▶ 第 48 頁
9 倒數計時器 ▶ 第 48 頁
10 碼錶 ▶ 第 49 頁
11 密碼管理 ▶ 第 49 頁
12 SIM-AT* ▶ 第 49 頁

4 瀏覽器 ▶ 第 50 頁

1 首頁 ▶ 第 50 頁
2 三星樂園 ▶ 第 51 頁
3 輸入網址 ▶ 第 51 頁
4 書籤 ▶ 第 52 頁
5 已儲存頁面 ▶ 第 52 頁
6 記錄 ▶ 第 52 頁
7 清除暫存資料 ▶ 第 52 頁
8 瀏覽器設定 ▶ 第 53 頁

5 訊息 ▶ 第 53 頁

1 新增訊息 ▶ 第 53 頁
2 個人訊息 ▶ 第 56 頁
3 預設範本 ▶ 第 60 頁
4 刪除全部 ▶ 第 61 頁
5 設定 ▶ 第 61 頁
6 記憶體狀態 ▶ 第 66 頁

6 檔案管理 ▶ 第 66 頁

1 圖像 ▶ 第 66 頁
2 影片 ▶ 第 68 頁
3 音樂 ▶ 第 69 頁
4 鈴聲 ▶ 第 69 頁
5 其他檔案 ▶ 第 70 頁
6 記憶卡 ** ▶ 第 71 頁
7 記憶體狀態 ▶ 第 71 頁

7 日曆 ▶ 第 72 頁

8 相機 ▶ 第 75 頁

9 設定 ▶ 第 81 頁

1 時間與日期 ▶ 第 81 頁
2 手機設定 ▶ 第 82 頁
3 螢幕設定 ▶ 第 83 頁
4 鈴聲設定 ▶ 第 84 頁
5 網路服務 ▶ 第 85 頁
6 藍芽 ▶ 第 87 頁
7 保密設定 ▶ 第 90 頁
8 連線設定 ▶ 第 91 頁
9 重新設置 ▶ 第 92 頁

* 只在 SIM 卡有支援時才會顯示。
** 插入記憶卡後才會顯示。

打開包裝

確定包裝中有下列物品

手機

旅行用充電器

電池

使用者手冊

您可向當地的三星經銷商購買多種配件。

您手機隨附的物品與可向三星經銷商購買的配件，視您所在的國家或服務供應商而有所不同。

您的手機

按鈕、功能與位置

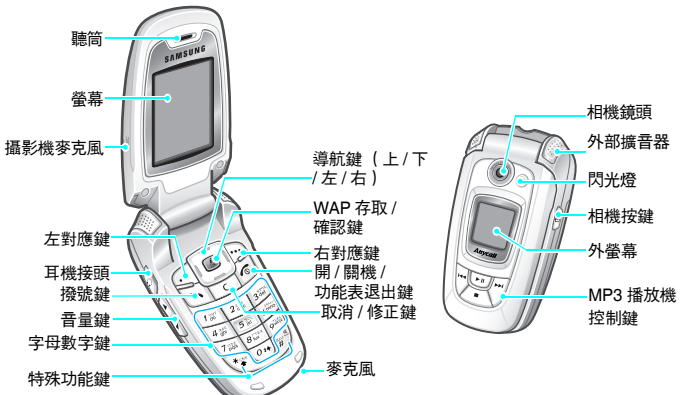

開始使用

操作手機的第一步

SIM卡資訊

當您申請行動網路後，就可取得一張 SIM（用戶身份模組，Subscriber Identity Module）卡，其中記錄您的申請資料，例如 PIN 碼以及選購的服務等等。

安裝手機及爲手機充電

1 取出電池。

☑ 如果手機已啓動，請先按住 [ ]，將它關機。

2 插入SIM卡。

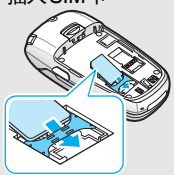

☑ 確定卡片上的金色接點朝下。

3 裝入電池。

4 將旅行充電器接頭插入手機。

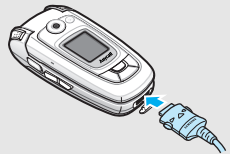

5 將旅行充電器插頭插入牆上的AC插座。

6 當手機充飽電力後（電池圖示停止閃爍），將充電器插頭從電源插座拔下。

7 將充電器接頭從手機拔下。

低電量指示器

當電池電量低時：

- 發出警告音，
- 出現電池電量低的訊息，並且
- 閃爍空電池圖示 ( ) 。

如果電池電力過低時，手機就會自動關機。請爲電池充電。

開機或關機

開機 請勿在禁止使用行動電話的地方開機。	1. 打開翻蓋。 2. 按住 [ ] 以啓動手機。 3. 若有需要，輸入PIN碼，再按 **<確認>**。
關機	1. 打開翻蓋。 2. 按住 [ ]。

按鍵與螢幕

	執行螢幕底部顯示的功能。
	在待機模式中，可直接進入你的最喜歡的功能表。第82頁。 在功能表模式中，用捲動鍵檢視可選擇的功能。
	在待機模式中，啓動 WAP （無線應用通訊協定）瀏覽器。 在功能表模式中，可選擇反白的功能表選項。
	可刪除螢幕上的字元。
	撥打或接聽電話。在待機模式中，可擷取上次撥出、未接或已接來電的號碼。
	結束通話。 按住可將手機開機或關機。 在功能表模式中，會取消輸入並回到待機模式。
	輸入號碼、文字和一些特殊字元。 在待機模式中，按住 [**1**] 以進入語音信箱。 按住 [**0**] 以輸入國際冠碼。
	輸入特殊字元。 在待機模式中，按下[#]可啓動或取消靜音模式。
 （在左側）	調整手機音量。 在待機模式中，在手機開啓下，可調整按鍵音的音量。手機闔上時，按下可啓動背光。
 （在右側）	在待機模式中，按住可啓動相機。 在相機模式中，可拍照或錄影。

	按住可啓動或停用 MP3 播放機。 開始播放音樂。
	於播放期間返回上一個檔案。
	於播放期間跳至下一個檔案。
	停止播放。

螢幕

版面配置

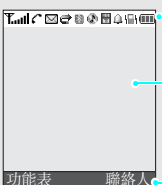

圖示
顯示多種圖示。

文字和圖像
顯示訊息、指示和您輸入的資訊。

對應鍵功能指示器
顯示目前指定至兩對應鍵的功能。

圖示 *

- 收訊強度
- 通話中
- 不在服務區；您無法撥打或接聽電話
- GPRS 網路
- 連接 GPRS 網路
- 網路漫遊
- 新文字訊息
- 新電子郵件
- 新語音郵件
- 來電轉接功能啓動
- 住宅區（如果您已註冊了適當的服務）
- 辦公區域（如果已經註冊了適當的服務）
- 啓動藍芽

圖示 (續)	
	連接汽車藍芽免持配件或耳機
	與電腦同步化
	正在播放 MP3
	暫停播放 MP3
	已插入記憶卡
	鬧鐘設定
	來電鈴聲設成震動
	靜音模式啓動 (震動)
	靜音模式啓動 (無聲)
	通話期間無聲模式啓動
	電池電量等級

* 螢幕上的圖示會依您的國家或網路服務業者而有所不同。

進入功能表功能

使用對應鍵

對應鍵的角色視您目前使用的功能而定。在螢幕底部會指出對應鍵目前扮演的角色。

使用對應鍵以選擇反白選項。

按下右對應鍵返回前一層功能表。

選擇選項	1. 按適當的對應鍵。
	2. 按導航鍵以移至下一個或上一個選項。
	3. 按 <**選擇**> 或 [OK] 以確認顯示的功能或反白的選項。
	4. 若要退出，請依下列一種方式： • 按 <**返回**> 以移至上一層功能表。 • 按 [ ] 以返回待機模式。
使用快捷進入	按下希望使用選項的號碼按鍵。若索引號碼爲 10、11、12，請分別按下 [0]、[*] 和 [#]。

自訂您的手機

顯示語言

1. 在待機模式中，按 <**功能表**> 再選擇**設定** → **手機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

來電鈴聲樂曲

1. 在待機模式中，按 <**功能表**> 再選擇**設定** → **鈴聲設定** →**來電鈴聲** → **響鈴類型**。
2. 選擇鈴聲類型。
3. 選擇鈴聲樂曲。
4. 按 <**儲存**>。

待機模式背景圖像

您可設定內螢幕主螢幕或外螢幕的背景圖像。

1. 在待機模式中，按 <**功能表**> 再選擇**設定** → **螢幕設定** → **背景圖像** → **主螢幕**或**外螢幕**。
2. 選擇圖像類別。
3. 按捲動鍵以選擇圖像並按<**選擇**>。
4. 按 <**儲存**>

功能表模式的樣式

您可變更螢幕元件的顏色，例如標題列和反白列。

1. 在待機模式中，按 <**功能表**> 再選擇**設定** → **螢幕設定** → **樣式**。
2. 選擇顏色樣式。

靜音模式

您可將手機切換至靜音模式，避免手機聲音干擾到別人。

在待機模式中，按住 [#]。

功能表快速鍵

你可使用導航鍵當快速鍵，直接從待機模式進入特定功能表。

要設定快速鍵表單：

1. 在待機模式中，按 <**功能表**> 再選擇**設定** → **手機設定** → **快捷鍵**。
2. 選擇一個按鍵。
3. 選擇一個功能表指定到該按鍵。

手機鎖

您可使用手機密碼，來保護手機不受他人未授權使用。

1. 在待機模式中，按 <**功能表**> 再選擇**設定** → **保密設定** → **更改手機密碼**。
2. 輸入預設密碼 “**00000000**”，再按 <**確認**>。
3. 輸入新的 4 位數或 8 位數密碼，再按 <**確認**>。
4. 輸入新密碼，再按 <**確認**>。
5. 選擇**手機鎖**。
6. 選擇**啟動**。
7. 輸入密碼，再按 <**確認**>。

撥打 / 接聽電話

撥打電話

1. 輸入區碼及電話號碼。
2. 按 [ ]。
3. 要結束通話，按 [ ]。

接聽電話

1. 手機鈴響時，按 [ ]。
2. 要結束通話，按 [ ]。

在通話中調整音量

按 [▲/▼]。

通話以外的功能步驟

開始使用相機、訊息及其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 開啓手機。
2. 在待機模式中，按住 [📷] 以啓動相機。
3. 將鏡頭對準景物並調整圖像。
4. 按 [📷] 拍下照片。手機會自動儲存相片。
5. 按 <**預覽**> 即可拍下一張。

檢視相片

1. 在待機模式中，按下 <**功能表**>，然後選擇**檔案管理** → **圖像** → **相片**。
2. 選擇您要檢視的相片。

動態錄影

1. 在待機模式中，按住 [📷]以啓動相機 。
2. 按 [**1**]切換至錄影模式。
3. 按 [📷] 開始錄影。
4. 按 [📷] 中止錄影。影片會自動儲存。
5. 按 <**預覽**> 即可拍下一段影片。

播放影片

1. 在待機模式中，按下 <**功能表**>，然後選擇**檔案管理** → **影片** → **個人影片**。
2. 選取您要播放的影片。

收聽 MP3

複製 MP3 檔案至電話

請用下列方式:

- 從無線網路下載。 ▶ 第50頁
- 從電腦用Samsung PC Studio 下載。(參考 Samsung PC Studio 使用手冊)
- 從藍芽設備接收。 ▶ 第89頁
- 將檔案複製到記憶卡中，然後將記憶卡插入手機中。 ▶ 第22頁

設立播放清單

1. 在待機模式中，按 <**功能表**> 再選擇**程式** → **MP3播放機**。
2. 請按下 < **選項** > ，然後選擇**加入音樂從** → **手機**或**記憶卡**。
3. 請按下 [OK] 選擇所需的檔案，然後按下 < **選擇** > 。
4. 請按下 < **返回** > 返回 MP3 播放機畫面。

播放 MP3 檔案

1. 從 MP3播放機螢幕, 按 [OK]。
2. 在播放時，可使用下列按鍵:
   - [OK]: 暫停 / 繼續 播放。
   - [左] : 回到前一檔案。
   - [右] : 跳到下一檔案。
   - [上] : 打開播放名單。
   - [下] : 停止播放。
   - [▲/▼] : 調整音量。

上網瀏覽

運用內建的WAP(無線存取協定)瀏覽器，您便可輕鬆進入無線網路，取得各種最新的服務及資訊，更能享受下載網路內容的樂趣。

啟動瀏覽器

在待機模式中，按下 [OK] 然後選擇**行動互聯網**。

透過WAP瀏覽器瀏覽

- 要捲動瀏覽器上的物件，請按[向上] 或 [向下]。
- 要選擇物件，請按 [OK]。
- 要回到前一頁，請按**返回**。
- 要移至下一頁，請按下 **<選項>**，然後選擇**前進** → **下頁**。
- 要存取瀏覽器選項，請按 **<功能表>**。

使用電話簿

新增項目

新增至手機記憶體

1. 在待機模式中，輸入電話號碼再按 **<選項>**。
2. 選擇**儲存聯絡人到** → **手機** → 號碼類型。
3. 輸入聯絡人資料：

   姓，名，手機，家，辦公室，傳眞，其他，電子郵件，來電顯示，響鈴類型，分組及記事簿。
4. 按 **<儲存>** 以儲存所作輸入。

新增項目（續）

新增至SIM卡

1. 在待機模式中，輸入電話號碼再按 <**選項**>。
2. 選擇**儲存聯絡人到** → **SIM卡**。
3. 輸入聯絡人名稱。
4. 按 <**儲存**> 以儲存所作輸入。

搜尋項目

1. 在待機模式中，按 <**聯絡人**>。
2. 選擇項目。
3. 捲動至一組號碼，然後按下 [ ] 撥號，或按 [ ] 編輯聯絡人清單。

建立並傳送名片

1. 在待機模式中，按 <**功能表**>然後選擇**電話簿** → **個人名片**。
2. 指明您的聯絡資料 。
3. 按下 <**儲存**> 以儲存名片。
4. 要傳送名片給他人，請按<**選項**>然後選擇**發送經由** → **文字訊息/多媒體訊息/電子郵件/藍芽**。

傳送訊息

傳送文字訊息（SMS）

1. 在待機模式中，按 **<功能表>** 再選擇**訊息** → **新增訊息** → **文字訊息**。
2. 輸入訊息文字。
3. 按 **<選項>** 再選擇**儲存並發送**或**僅發送**。
4. 輸入對方的電話號碼。
5. 按 [OK] 來發送訊息。

傳送多媒體訊息（MMS）

1. 在待機模式中，按 **<功能表>** 再選擇**訊息** → **新增訊息** → **多媒體訊息**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入訊息標題，再按 [OK]。

傳送多媒體訊息（MMS）（續）

4. 選擇**圖像及影片**或**聲音**然後加入一媒體檔案。如果選擇**圖像及影片**，請選擇**加入圖像**或**加入影片**以加入一張相片或一段影片。如果選擇**聲音**，請選擇**加入鈴聲**以加入聲音檔案。
5. 選擇**訊息**。
6. 輸入訊息文字，再按 [OK]。
7. 按**<選項>**，然後選擇**發送**。
8. 輸入對方的電話號碼。
9. 按 [OK] 以發送訊息。

傳送電子郵件

1. 在待機模式中，按 <**功能表**> 再選擇**訊息** → **新增訊息** → **電子郵件**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入電子郵件標題，再按 [OK]。
4. 選擇**訊息**。
5. 輸入電子郵件文字，再按 [OK]。
6. 選擇**附加檔案**。
7. 加入圖片、影片、聲音或其他檔案。
8. 按 <**選項**> ，然後選擇**發送**。
9. 輸入電子郵件地址。
10. 按 [OK] 以傳送電子郵件。

檢視訊息

檢視文字訊息

當出現通知：

1. 按 <**查看**>。
2. 從收件匣中選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 <**功能表**> 再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選擇訊息 (✉)。

檢視多媒體訊息

當出現通知：

1. 按 <**查看**>。
2. 從收件匣中選擇訊息。

檢視多媒體訊息（續）

從收件匣：

1. 待機模式中，按 <**功能表**> 再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選擇訊息（ ）。

檢視電子郵件

1. 在待機模式中，按<**功能表**>再選擇**訊息** → **個人訊息** →**電子郵件匣**。
2. 選擇帳號。
3. 在**檢查新電子郵件**顯示時按<**是**>以取回電子郵件或標題。
4. 選擇電子郵件或標題。
5. 如果您選擇的是標題，按 <**選項**>然後選擇**取回**。

使用藍芽功能

您的手機內建有藍芽功能，能讓您的手機無線連結其他的藍芽設備，並彼此交換資料、免持通話，或以遠端方式操控手機。

啟動藍芽功能

在待機模式中，按<**功能表**>再選擇**設定** → **藍芽** → **啟動** → **開**。

搜尋並與藍芽裝置配對

1. 在待機模式中，按<**功能表**>然後選擇**設定** →**藍芽** →**個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇裝置。
3. 如果有，請輸入藍芽PIN碼或其他裝置的藍芽PIN碼，然後按 <**確定**>。

   當其他裝置的持有人也輸入相同的代碼，便會完成配對作業。

傳送資料

1. 存取應用程式：**電話簿**、**檔案管理**或**日曆**。
2. 捲動至一物件。
3. 按 <**選項**> 然後選擇**發送經由** → **藍芽**。
4. 選擇設 備。
5. 如有需要，請輸入藍芽PIN碼再按 <**確定**>。

接收資料

要經由藍芽功能接收資料，您手機的藍芽功能必須要先啓動。

如有需要，請按 <**是**> 以確認接收。

使用記憶卡

您可以使用選購的 microSD 記憶卡來擴充手機記憶體的容量。

記憶卡重要資訊

- 刪除或編寫記憶卡過度將會縮短其使用壽命。
- 請勿在存取或傳輸資料時取出記憶卡或關機，否則會導致資料遺失和/或損壞記憶卡或手機。
- 請勿讓記憶卡接觸高壓電流。
- 請勿用手指或金屬物接觸記憶卡兩極。記憶卡有污垢時，請以軟布擦拭。
- 請勿讓幼童或寵物接觸記憶卡。
- 請勿將記憶卡放在有靜電和/或有電力干擾的地方。

插入記憶卡

1. 取出電池。
2. 將記憶卡的標籤朝上插入插槽中。

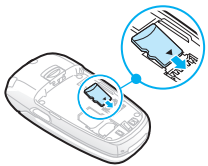

使用記憶卡轉接器

使用記憶卡轉接器和 USB 讀卡機 / 寫卡機便可在電腦上讀取記憶卡。

1. 將記憶卡插入記憶卡轉接器，然後將轉接器插入讀卡機/寫卡機中。
2. 將讀卡機/寫卡機的 USB 連接線插在電腦的 USB 連接埠中。
3. 存取所需的記憶體磁碟後便可傳輸記憶卡中的資料。

☑ 若檔名超過 28個字元，檔案將不會顯示在手機上。

輸入文字

注音符號、筆劃、智能英文 、英文 、韓文、數字和特殊符號模式

在某些功能（例如訊息、電話簿或日曆）下，您可使用注音及中文筆劃、智能英文和英文模式來輸入文字。您也可以使用數字模式及特殊符號模式。

變更文字輸入模式

- 按住 [*] 以切換文字輸入模式。

  注音符號模式 (T9 注)　　繁體中文筆劃模式 (T9 筆)

  韓文 (T9 한)　　智能英文模式 (T9 Ab)

  英文模式 (ABAb)　　數字模式 (123)

  無：特殊符號模式

- 按住 [*] 可切換至特殊符號模式。

文字輸入模式的秘訣

- 按 [#] 可在字元之間插入空格。
- 按住 [#] 將游標移到下一行。
- 按 [向左] 或 [向右] 可移動游標。
- 按 [**C**] 可逐一清除字母。按住 [**C**] 可清除整個螢幕。

使用注音符號輸入法

注音是一套使用注音符號標註中文發音的系統。在此輸入法中，您可以利用注音符號來輸入中文字元，手機會自動顯示相應的字彙。使用此方法，可以每個字母按一次鍵來輸入注音符號。

用注音符號鍵入字元

1. 參照按鍵上印刷的注音符號，按下與注音相應的按鍵。

   例如：若要輸入"台" (ㄊㄞˊ)，請按 [**4**] 和 [**2**]。

2. 按 [向左] 或 [向右] 選擇您所按下按鍵上的其他注音符號。

3. 如果在螢幕上找不到您所要的字元，請按 [向上] 或 [向下] 鍵來捲動漢字選擇欄。
4. 若要選擇漢字，請按 **[0]** 鍵以啓用字元選擇欄。從1到 5 的數字會加入至相應的字元。
5. 按下與您所需字元對應的數字鍵。

快速輸入法

您用注音 **4**，**2**，**0**，**1**，**0** 和 **1** 就可輸入 「台灣」，而不必輸入 「灣」的注音，漢字選擇區中就會自動顯示了 「灣」。

使用中文筆劃輸入法

這些模式可讓您依由上到下、由左到右的書寫順序，輸入個別中文字筆劃。

中文筆劃基本上可分爲橫、豎、撇、點和折等五種。基本筆劃印於鍵盤上的 **[1]** 到 **[5]** 鍵。

請參閱下表：

類別	按鍵	每個類別代表的筆劃
一	1	一㇀
丨	2	丨亅
ノ	3	ノ㇇乁
丶	4	丷乀㇏
乛	5	ㄱㄧㄱㄱㄴㄱㄱㄱㄱㄱㄴㄱㄴㄱㄴ

2. 若有需要，請按 [向上] 或 [向下] 鍵，以捲動可以選擇的字元。

☑ 如果您不確定筆劃順序，請對有問題的筆劃，按 [**6**] 即可。然後繼續輸入筆劃，直到顯示所需的字，或完成該字的筆劃輸入。

3. 要選擇字元將其加至您的訊息中，請按 [**7**] 至 [*]的對應鍵。

快速輸入法

請試著使用以下的 [**2**]、[**8**] 及 [**7**] 筆劃鍵來輸入 “中國”兩字。即便 “中國”兩字是 12 劃，您的手機也能讓您只用三個按鍵就能完成整組輸入。

使用智能英文輸入法

T9 是一種預測型的文字輸入模式，能讓您只用單一筆劃鍵來輸入任何字元。

用智能英文輸入法輸入單字

1. 按 [**2**] 到 [**9**] 以開始輸入英文字。依序按下各字母的對應鍵。

   例如：在智能英文模式中，按 [**4**]、[**3**]、[**5**]、[**5**] 和 [**6**] 以輸入 *Hello*。

   T9 會預測您要輸入的字，並隨您按下的鍵改變顯示的字。

2. 先輸入整個英文字，再編輯或刪除字母。

3. 當顯示的文字正確時，請移至步驟 4。否則，請按 [**0**] 以顯示其他選擇字。

   例如，*Of* 和 *Me* 都是按 [**6**] 和 [**3**]。

4. 按 [#] 以插入空格，再輸入下個字。

使用智能英文輸入法的秘訣

- 按 [**1**] 以自動輸入句號或撇號。
- 按 [*] 以切換大小寫或切換數字模式。

新增單字至智能英文模式

某些語言可能不適用此功能。

1. 輸入您要加入的字。
2. 按 **[0]** 以顯示您所按按鍵的其他字選擇。如無其他字可供選擇，在螢幕底部會顯示**加入**。
3. 按 **<加入>**。
4. 使用英文模式輸入您所需的字，再按 **<確認>**。

使用英文輸入法

按對應鍵直到畫面出現所需的字母。

按鍵	依序顯示的字元	
	大寫	小寫
1	. , - ? ! @ : ( ) / # _ ~ 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z
0	Space + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

使用英文輸入法的秘訣

- 若要輸入同一個字母兩次，或輸入同一按鍵上的不同字母，請等游標自動向右移動，或按 [向右] 鍵，再輸入下個字母。
- 按 [*] 以切換大小寫或切換至數字鍵。

使用韓語拼音輸入法

您可重覆按相應的鍵來輸入韓文如同使用英文模式一般。

輸入韓語子音

當您輸入韓語子音時，您必須根據螢幕的字元選擇區按相應的鍵直到您需要的字元出現。按下含有您要字元的按鍵一次可輸入第一個字母，按兩次可輸入第二個字母。

例如 :

按 **[4]** 鍵一次可輸入 “ㄱ“。

按 **[4]** 鍵二次可輸入 “ㄲ“。

雙子音 (ㄲ、ㄸ、 ㅃ、 ㅆ、 ㅉ) 不會顯示在字元選擇區，須用以下方式輸入 :

按 **[4]** 鍵三次可輸入 “ㄱ“。

按 **[6]** 鍵三次可輸入 “ㄸ“。

按 **[7]** 鍵三次可輸入 “ㅃ“。

按 **[8]** 鍵三次可輸入 “ㅆ”。

按 **[9]** 鍵三次可輸入 “ㅉ”。

輸入韓語母音

韓語母音用 “ㅣ”、“ㆍ”或 “ㅡ”。輸入 “ㆍ”識情況而定加入 “ㅣ”或 “ㅡ”來完成字母。

例如 :

按、**2** 和 **1** 鍵輸入 “ㅓ”。

按、**1**、**2**、**2**，和 **1** 鍵輸入 “ㅐ”。

按、**3** 和 **2** 鍵輸入 “ㅜ”。

按、**3**、**2** 和 **2** 鍵輸入 “ㅠ”。

按、**3**、**2**、**2**、**1** 和 **1** 鍵輸入 “ㅞ”。

輸入韓國文字

您可組合子音和母音來輸入韓文字。

例如 : 輸入 “ 반갑습니다 ”

按 **7**、**1**、**2** 和 **5** 鍵輸入 “ 반 ”。

按 **4**、**1**、**2**、和 **7** 鍵輸入 “ 갑 ”。

按 **8**、**3** 和 **7** 鍵輸入 “ 습 ”。

按 **5** 和 **1** 鍵輸入 “ 니 ”。

按 **6**、**1** 和 **2** 鍵輸入 “ 다 ”。

使用數字輸入法

您可在數字輸入法下輸入數字。按下所需數字的對應鍵。

使用特殊符號模式

特殊符號模式可讓您插入特殊符號。

動作	**按**
顯示更多的符號	[向上] 或 [向下] 鍵。
選擇符號	輸入對應數字鍵。
清除符號	**[C]**。
插入符號	< **確認** >。

進階通話功能

撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 [ ]。

- 請勿在禁止使用行動電話的時候將手機打開。
- 按 **[C]** 以清除最後一個數字，或按住 **[C]** 以清除整個螢幕。您 可移動游標以編輯錯誤的數字。
- 按住 [#] 可在號碼之間輸入暫停。

撥打國際電話

1. 在待機模式中，按住 **[0]**。**+** 字元會出現。
2. 輸入國碼、區碼和電話號碼，再按 [ ]。

重撥最近通話的電話號碼

1. 在待機模式中，按 [ ] 以顯示最近通話電話號碼清單。
2. 捲動至所需的號碼，再按 [ ]。

撥打電話簿中的電話號碼

當您將號碼儲存在電話簿後，您可從電話簿選擇號碼來撥號。 ▶ 第 36 頁

您也可以使用快速撥號功能，將常用電話號碼指定至特定數字鍵。 ▶ 第 38 頁

您可利用電話號碼的記憶位置編號快速撥打 SIM 卡中的電話號碼。

1. 在待機模式中，輸入所需電話號碼的記憶位置號碼，再按 [#] 鍵。
2. 按[向左]或[向右]以捲動至其他的號碼。
3. 按 **<撥號>** 或 [ ] 以撥打所需的號碼。

結束通話

蓋上手機或按 [ ] 。

接聽來電

當您收到來電時，手機會響鈴並顯示來電相片。

按 < **接聽** > 或 [ ] 以接聽電話。

接聽來電的秘訣

- 當**附加設定**中的**任意鍵接聽**功能已啓動，您便可按任意鍵（< **拒絕** > 或 [ ] 除外）接聽來電 ▶ 第 82 頁
- 當**附加設定**中的**翻蓋接聽**已啓動，您只須翻開手機就能接聽電話。 ▶ 第 82 頁
- 按 < **拒絕** > 或 [ ] 以拒絕來電。
- 根據**音量鍵**的設定，您可以按住 [▲/▼] 以拒絕來電或關閉鈴聲。 ▶ 第 82 頁

檢視未接來電

如果您有未接來電，畫面會顯示您有多少通未接來電。

1. 按 <**查看**>。
2. 若有需要，可捲動所有未接來電。
3. 按 [ ] 以撥打所需的號碼。

使用頭戴式耳機

使用頭戴式耳機來撥打或接聽來電，可無需手持手機。

將頭戴式耳機連接至手機左側的接頭。

耳機上按鈕的作用所列如下：

動作	**按**
重撥最後通話的號碼	住按鍵兩次。
接聽來電	按鈕。
結束通話	按鈕。

通話期間的選項

有幾項功能是您在通話中可以使用的。

調整通話中的音量

通話中，可使用 [▲/▼] 來調整聽筒音量。

按 [▲] 可提高音量，而按 [▼] 可降低音量。

保留/切換通話

按 < **保留** > 或 < **切換** > 即可保留通話或恢復通話。

撥打第二通電話

如果您的網路支援此項功能，則可撥打第二通電話。

1. 按 <**保留**> 以保留通話。
2. 以一般的方式撥打第二通電話。
3. 按 <**切換**> 以換切通話。
4. 按 <**選項**> 再選擇**掛斷保留電話**以結束保留中的通話。
5. 若要結束目前通話，請按 [ ]。

接聽第二通電話

如果您的網路支援此項功能，且您已啓動來電待接功能，那麼您便可在通話中，接聽第二通來電。 ▶ 第 86 頁

1. 按 [ ] 以接聽來電。第一通電話將自動保留。
2. 按 <**切換**> 以切換通話。
3. 按 <**選項**> 再選擇**掛斷保留電話**以結束保留中的通話。
4. 若要結束目前通話，請按 [ ]。

使用免持聽筒功能

使用手機側邊的立體揚聲器便可近距離通話。

按下 [ ] 啓用免持聽筒功能。再按一次此鍵便可切換回耳機。

使用通話中的選項

按 < **選項** > 便可在通話時存取下列選項：

- **擴音開 / 一般**：可開啓免持聽筒功能或切換回一般接聽模式。
- **切換到耳機 / 切換到手機**：可將通話方式切換爲藍芽耳機、車上免持裝置或切換回手機模式。
- **功能表**：可存取手機功能表內的功能。
- **取消靜音 / 靜音**：可關閉手機的麥克風讓對方無法聽到您的聲音或切換回開啓狀態。
- **不發送按鍵音 / 發送按鍵音**：可將按鍵音開啓或關閉。

  ☑ 若要與答錄機或電腦化電話系統通訊，便必須選擇**發送按鍵音**。

- **發送雙音多頻音**：可傳送 DTMF (雙音複頻) 音做爲群組。DTMF 音用於電話中的複頻撥號，按數字鍵時會發出聲音。此選項適用於輸入密碼或帳號，如撥打金融服務等自動化系統時。
- **電話簿**：可存取聯絡人清單。
- **通話保留結束**：可切斷保留中的通話。
- **轉移**：將目前的通話對象轉接給保留的通話對象。這兩個人可以互相通話，但您將無法加入通話。
- **加入**：將保留中的通話對象轉接給目前的通話對象，便可進行多方通話。最多可以加入五個人。
- **選擇單方**：可選擇一位多方通話成員。然後便可以使用下列選項：

  單方通話：與一位多方通話的成員進行私人通話。這時其他成員還是可以互相通話。私人通話結束後，選擇**加入**便可返回多方通話模式。

  移除：切斷一位多方通話成員。

功能表的功能

列出所有功能表選項

通話記錄 *（功能表 1）*

使用此項功能表可以檢查您已撥過、接聽或未接的電話、通話時間，以及通話費用。

要進入此功能表，請在待機模式中按 < **功能表** > 然後選擇 **通話記錄**。

最近聯絡人 *（功能表 1.1）*

此功能表可顯示最近所撥、所接或未接的電話。

存取通話記錄

1. 按 [向左] 或 [向右] 以選擇通話類型。
2. 按 [向上] 或 [向下] 以捲動通話清單。
3. 按 [OK] 以檢查通話內容，或按 [ ]以撥打號碼。

使用通話紀錄選項

在檢視通話記錄詳細內容時，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **撥號**：輸入電話號碼撥號。
- **儲存聯絡人到**：儲存號碼至電話簿內。
- **發送訊息**：傳送文字訊息或多媒體訊息。
- **刪除**：刪除所選的通話紀錄或所有通話紀錄。

未接來電 *（功能表 1.2）*

此功能表可顯示最近您未接聽的電話。

已撥電話 *（功能表 1.3）*

此功能表可顯示最近您已撥的電話。

已接來電 *（功能表 1.4）*

此功能表可顯示最近您已接聽的電話。

刪除全部 *（功能表 1.5）*

使用此項功能表可刪除每種通話類型中所有紀錄。

1. 按 [OK] 以檢視準備刪除的所有通話類型。
2. 按 **<刪除>**。
3. 按 **<是>** 以確認要刪除。

通話時間 *（功能表 1.6）*

此功能表可顯示所撥及接聽電話的時間紀錄。由您的電信服務業者所出具的實際時間會有所不同。

- **上次通話時間**：檢查上次通話的時間長度。
- **撥出電話總計**：檢查您總共撥打電話的通話時間長度。
- **接收電話總計**：檢查您總共接收電話的通話時間長度。

要重置通話時間記錄器，請按 **< 選項 >** 然後選擇**重設已選擇**或**重設全部**，您需要輸入手機密碼。

☑ 預設密碼爲 **00000000**。您可以變更此密碼。
▶ 第90頁

通話費用 *（功能表 1.7）*

此網路功能會顯示通話費用。此功能表只有在您的 SIM 卡支援此功能時才能使用。請注意，此功能主要並非用於帳單計算用途。

- **上次通話費用**：檢查上次通話的費用。
- **費用總計**：檢查所有通話的總計費用。
  如果總計費用超過您在**設定最高費用**中所設定的最高費用，則必須先將計費器歸零後，您才能撥打電話。
- **最高費用**：檢查在**設定最高費用**中所設的費用上限。
- **計費器歸零**：將計費器歸零。您必須輸入 PIN2 碼。
- **設定最高費用**：設定允許的通話費用上限。您必須輸入 PIN2 碼。
- **價格 / 單位**：設定在計算通話費用時採用的每單位價格。您必須輸入 PIN2 碼。

電話簿 *（功能表 2）*

您可將電話號碼儲存在 SIM 卡和手機記憶體中。SIM 卡和手機記憶體是分開的，但合稱爲電話簿。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** > 然後選擇**電話簿**。

聯絡人清單 *（功能表 2.1）*

使用此項功能表可搜尋電話簿中的電話號碼。

☑ 在待機模式中按 <**聯絡人**> 可快速進入此功能表。

尋找記錄

1. 輸入您要尋找的姓名的前幾個字母。
2. 從清單中選擇所需的姓名。
3. 按 [↷] 以撥號，或按 [*i* OK] 編輯聯絡人資訊。

使用電話簿選項

在檢視聯絡人內容時，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **編輯**：編輯聯絡人資料。
- **發送訊息**：傳送文字訊息、多媒體訊息或電子郵件訊息。
- **複製到**：將聯絡人複製到手機的記憶體中或 SIM 卡上。
- **發送經由**：經由文字訊息、多媒體訊息或電子郵件或無線藍芽來傳送聯絡人。
- **刪除**：刪除所選聯絡人或所有聯絡人。

加入新聯絡人 *（功能表 2.2）*

使用此功能表來新增聯絡人至電話簿。

將號碼儲存在手機記憶體中

1. 選擇**手機**。
2. 變更設定或輸入與聯絡人相關的資料。
   - **姓/名**：指定名稱。

- **手機/家/辦公室/傳眞/其他**：加入號碼至其中任何類別。
- **電子郵件**：輸入電子郵件位址。
- **來電顯示**：指定一圖像作爲來電識別圖像以提醒您來電者的身份。視圖像的格式而定，有些圖像會無法顯示在外螢幕上。
- **響鈴類型**：指定專用的鈴聲樂曲，以提醒您來電者的身份。
- **分組**：指定來電號碼所屬的來電分組。
- **記事簿**：增加與個人有關的備忘錄。

3. 按 **<儲存>** 以儲存聯絡人。

將號碼儲存在SIM卡中

1. 選擇 **SIM卡**。
2. 輸入聯絡人資料。
   - **電話簿**：輸入姓名
   - **電話號碼**：加入電話號碼
   - **位置**：輸入記憶位置編號

   ☑ 如果選擇**來電顯示**，**響鈴類型**，**分組**，聯絡人必須儲存到電話記憶體。
3. 按 **<儲存>** 以儲存聯絡人。

分組 *（功能表 2.3）*

使用此項功能表可將您的聯絡人依來電者分組。

建立新的來電分組

1. 按 **<選項>** 然後選擇**加入新分組**。
2. 輸入該群組的名稱。
3. 選擇**來電顯示**線路，然後選擇圖像。
4. 選擇**響鈴類型**線路，然後選擇樂曲。
5. 按 **<儲存>** 以儲存分組。

新增電話號碼至來電分組

1. 選擇分組。
2. 按下 < **加入** > 。
3. 按下 [OK] 選擇要新增的聯絡人。
4. 按下 < **選項** > 然後選取**選擇**。

管理來電分組

在檢視分組清單時，按 < **選項** > 可進入下列選項：

- **查看**：顯示所選分組的成員。
- **加入新分組**：加入一新的分組。
- **編輯**：變更所選分組的屬性。
- **發送訊息**：傳送文字訊息、多媒體訊息、電子郵件訊息給所需的成員。
- **刪除**：刪除所選分組或所有分組。然而，分組成員不會從電話簿中刪除。

快速撥號 *(功能表 2.4)*

使用此功能表，爲您最常用的 8 個號碼指定快速撥號號碼 (2 到 9)。

指定快速撥號項目

1. 選擇按鍵位置 （ **2** 到 **9** ）。按鍵 [**1**]保留給語音信箱伺服器。
2. 從聯絡人清單中選擇一位您要的聯絡人。
3. 選擇一組號碼 (若聯絡人有一組以上的號碼)。

管理快速撥號項目

從快速撥號畫面上，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **加入**：指定不同號碼至按鍵上。
- **查看**：顯示該按鍵所指定的電話號碼。
- **變更**：指定不同的電話號碼至指定的按鍵上。
- **移除**：清除所有快速撥號設定。

撥打快速撥號項目

在待機模式中，按住所需的按鍵。

個人名片 *（功能表 2.5）*

使用此功能表可建立名片並將其傳送給他人。

儲存您的名片

建立您個人名片的程序與儲存電話號碼至手機記憶體中的程序相同。 ▶ 第 36 頁

使用名片選項

儲存好名片後，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **編輯**：編輯名片。
- **發送經由**：經由文字訊息、多媒體訊息、電子郵件或無線藍芽來傳送名片。
- **交換聯絡人內容**：經由無線藍芽與他人交換名片。
- **刪除**：刪除名片。

本機號碼 *（功能表 2.6）*

使用此功能來檢查您的電話號碼，或爲每個號碼指定一個名稱。在這裡所做的變更不會影響 SIM 卡中的用戶電話號碼。

管理 *（功能表 2.7）*

使用此功能來管理電話簿。

- **儲存位置**：選擇預設記憶體位置來儲存聯絡人。

  如果您選擇**儲存時詢問**，則手機會在要儲存電話號碼時，要您選擇一記憶位置。
- **複製全部到**：複製所有儲存在 SIM 卡上的聯絡人至手機的記憶體內，反之亦然。
- **刪除全部**：刪除您手機記憶體、SIM 卡或兩者中所有的聯絡人資料。
- **記憶體狀態**：顯示您已儲存在電話簿中聯絡人數量。

服務號碼 *(功能表 2.8)*

此功能表只有在您的 SIM 卡支援服務直撥號碼 (SDN) 時才能用。

使用本功能表來查看您的服務供應商指定的 SDN 清單，包括緊急號碼、目錄查詢和語音信箱號碼。

1. 捲動至您想要的號碼然後按 **<查看>**。
2. 按 **<撥號>** 或 [ ]。

程式 *(功能表 3)*

使用此功能表可以玩 Java 遊戲、錄製語音備忘錄、設定時區及鬧鐘，或把手機當作計算機、計時器或碼錶來使用。您也可以令手機記憶體中的電話簿或日曆資料與電腦同步化處理。

要進入此功能表，在待機模式中按 < **功能表** >，然後選擇 **程式**。

MP3播放機 *(功能表 3.1)*

使用此功能表欣賞音樂。首先須將 MP3 檔案存入電話記憶體中。

下載或接收音樂檔案

使用下列方式將 MP3 檔案存入電話記憶體中 :

- 從無線網路下載。 ▶ 第 50 頁
- 從使用 Samsung PC Studio 程式的電腦下載。
- 透過啓動藍芽連線。 ▶ 第 89 頁
- 將檔案複製到記憶卡，然後將記憶卡插入手機中。 ▶ 第 23 頁

下載或接收的音樂檔案存在音樂資料夾中。 ▶ 第 69 頁

建立播放清單

1. 在 MP3 播放器畫面中，按下 **<選項>**，然後選擇 **加入音樂從 → 手機**或**記憶卡**。
2. 按下 [ ] 選擇要加入的檔案，然後按 **<選擇>**。
3. 按下 < **返回** > 回到 MP3 播放器畫面。

播放音樂檔案

1. 在 MP3 播放器畫面中，按下 <**選項**>，然後選擇**播放**。
2. 選擇**手機**便可使用手機揚聲器播放音樂。

   選擇 **A/V 耳機**使用藍芽耳機，然後搜尋可用耳機並連上該耳機。

播放時，可使用下列按鍵 :

按鍵	功能
i OK	暫停或恢復播放。
[向左]	回前一檔案。
[向右]	跳到下一檔案。
[向上]	開啓播放清單。
[向下]	停止播放。
▲/▼	調整音量。
1	開啓立體聲效或關閉。
2	更改樣式類型。
3	更改重播模式。
4	更改等化器顯示模式。
5	變更樣式類型。
6	開啓跳播模式或關閉。

使用 MP3 檔案功能選項

從 MP3 播放機螢幕，按 < **選項** > 進入下列選項 :

- **播放 / 暫停** : 開始播放。
- **移到手機**：將聲音輸出切換至手機揚聲器。
- **開啟**：進入目前專輯的播放清單。您可以在專輯清單中設定多份專輯。
- **前往音樂**：進入**音樂**資料夾。
- **發送經由**：經由電子郵件或無線藍芽傳送目前所選檔案。
- **設定爲**：設定檔案當作您的鈴聲或當作電話簿項目的鈴聲。

- **從播放清單中移除：**從播放清單刪除所選檔案。
- **設定**：改變播放音樂檔案的預設值。

  重複模式: 選擇重複模式。

  隨機播放: 設定 MP3 隨機播放音樂檔案。

  MP3 優先操作：設定 MP3 播放器在您離開該程式後仍可繼續播放。

  等化器: 選擇等化器顯示模式。

  3D音效: 開啓3D 立體音效或關閉。

  視覺效果：可變更播放動畫，選擇播放 MP3 檔時的背光持續時間。

  樣式: 選擇樣式類型。

  音量: 選擇音量大小。
- **內容**：檢視檔案內容。

存取播放清單

在 MP3 播放器畫面中，按下 [上]。

按下 < **選項** > 便可存取以下選項：

- **播放：**播放目前選取的檔案。
- **加入音樂從：**新增檔案至播放清單中。
- **前往音樂簿清單：**可存取音樂簿清單：
- **移到：**將選取的檔案移至其他音樂簿。
- **複製到：**將選取的檔案複製到其他音樂簿。
- **移到播放清單中：**將選取的檔案移動到播放清單中的任一位置。
- **啟動密碼：**特定 DRM 檔的密碼過期時，可取得其授權碼。
- **移除：**從播放清單中移除選取的檔案或所有檔案。
- **內容：**可存取檔案內容。
- **密碼管理：**可管理取得之授權碼。

在手機關機的狀態下播放 MP3 檔

按住 [►II] 啓動 MP3 播放器。使用以下按鍵來控制 MP3 播放器。

按鍵	功能
►II	開始或暫停播放。
I◄◄	返回前一個檔案。
►►I	跳至下一個檔案。
▲/▼	調整音量。
📷	鎖定按鍵以防不經意的按壓影響播放品質。
■	停止播放。

錄音機 *(功能表 3.2)*

使用此功能表可錄製語音備忘錄。語音備忘錄可長達 1 小時。

錄製語音備忘錄

1. 按 [i OK] 開始錄音。
2. 對著麥克風說話。

   按 [i OK] 以暫停或恢復錄音。
3. 完成時，按 **<停止>** 或 [向下]。語音備忘錄自動儲存。
4. 按 [i OK] 可查閱語音備忘錄，按 [向上] 則可錄製新的備忘錄。

播放語音備忘錄

1. 從錄音機畫面中，按**<選項>**然後選擇**前往聲音清單**。
2. 選擇一語音備忘錄。備忘錄開始播放。

播放時，可使用下列按鍵：

按鍵	功能
[i OK]	暫停或恢復播放。
[向左]	往後。
[向右]	往前。
[向下]	停止播放。
[▲/▼]	調整音量。

變更錄音模式

可變更錄音機的錄音模式。此設定決定可錄音的最長時間。錄製備忘錄前，請按下 < **選項** > 然後選擇**設定** → 錄音模式。

- **多媒體訊息最大容量**：錄製語音備忘錄以附加至 MMS 訊息中。
- **電子郵件最大容量**：錄製語音備忘錄以附加至電子郵件中。
- **最多 1 小時**：錄製語音備忘錄的時間可達 1 小時。

圖像編輯器 *(功能表 3.3)*

此功能表可利用多項編輯工具來編輯相片。

套用效果

1. 按下 <**選項**>，然後選擇**新圖像** → **開啟**或**拍照**。
2. 選擇一張現有相片或拍一張新相片。
3. 按下 <**選項**>，然後選擇**效果** → 效果選項。
4. 按下 <**已完成**>。
5. 按下 <**選項**>，然後選擇**儲存爲**。
6. 輸入新檔名，然後按 [OK]。

轉換

1. 選擇一張現有相片或拍一張新相片。
2. 按下 <**選項**>，然後選擇**轉換** → 選項：
   - **調整大小**：變更相片大小。
   - **旋轉**：將相片旋轉 90 度。
   - **反轉**：將相片反轉。
3. 按下 <**已完成**>。
4. 按下 <**選項**>，然後選擇**儲存爲**。
5. 輸入新檔名，然後按 [OK]。

修剪

1. 選擇一張現有相片或拍一張新相片。
2. 按下 <**選項**>，然後選擇**修剪**。

3. 將修剪框移至部分圖像

   按下 <**選項**>，然後選擇**調整大小**變更修剪框的大小。

4. 按下 <**選項**>，然後選擇**已完成**。
5. 按下 <**選項**>，然後選擇**儲存爲**。
6. 輸入新檔名，然後按 [OK]。

加入視覺功能

可加入相框、圖像或記事來裝飾相片。

1. 選擇一張現有相片或拍一張新相片。
2. 按下 <**選項**>，然後選擇**插入** → 功能類型。
3. 選擇一個項目或輸入要插入的文字。
4. 調整插入項目的位置，然後按下**已完成**。
5. 按下 <**選項**>，然後選擇**儲存爲**。
6. 輸入新檔名，然後按 [OK]。

合併圖印效果

此編輯工具可讓您將相片設計成圖印，然後與其他相片合併。您可以使用此工具建立個人化的明信片，只要將一則手寫訊息拍下，然後與相片合併即可。

1. 選擇一張現有相片或拍一張新相片。
2. 按下 <**選項**>，然後選擇**合併圖印**。背景相片會出現在旁邊的圖像方塊 中。
3. 按下 <**選項**>，然後選擇**加入圖像**。
4. 選擇一張現有相片或拍一張新相片以加入相片。新增的相片便會出現在旁邊的圖像方塊 中，成爲圖印。
5. 按下 <**選項**>，然後選擇**合併**。圖印便會加入背景相片中。
6. 按下 <**選項**> 存取以下的圖印編輯選項：
   - **調整大小**：變更圖印的大小。
   - **轉移**：變更圖印的位置。

- **旋轉**：旋轉圖印。
- **圖印顏色**：變更圖印的顏色。
- **陰影開啟**：將陰影套用在圖印上。

7. 完成後，按下 **<選項>**，然後選擇**已完成**。
8. 按下 **<選項>**，然後選擇**儲存爲**。
9. 輸入新檔名，然後按 [OK]。

Java天地 *(功能表 3.4)*

使用此功能表來存取嵌入式 Java 遊戲並下載 Java 應用程式。

存取內建遊戲

1. 選擇**個人遊戲** → 遊戲。
2. 按下 [OK]。

使用Java應用程式

在應用程式清單中，按 **< 選項 >** 以進入下列選項：

- **開始**：啓動所選應用程式。
- **移到**：將應用程式移至其他資料夾中。
- **刪除**：刪除所選應用程式或所有應用程式。
- **鎖定 / 解鎖**：可鎖定應用程式以防誤刪的情形，也可解鎖應用程式。
- **內容**：檢視應用程式的內容。
- **許可**：設定需額外付費之服務的許可設定，如上網或文字訊息。
- **更新** : 檢查遊戲版本。若已過時，就將遊戲升級。
- **經由簡短訊息發送資料** : 藉由文字訊息傳送應用程式性質。
- **記憶體狀態**：存取應用程式的記憶體資訊。
- **設定**：爲網路應用程式選擇連線設定。您也可以新增或編輯設定。 ▶ 第 92 頁

世界時間 *（功能表 3.5）*

使用此功能表可設定當地時區並找出世界另一端的時間。

設定您當地的時區

1. 從世界地圖上，按[向左]或[向右]以選擇與您家鄉時區相對應的城市。當時間線移動，所知時區的時間及日期即會顯示。
2. 按 [i OK] 以儲存時區。

套用夏令時間

1. 從世界地圖上，按**<選項>**然後選擇**設定夏令時間**。
2. 按 [i OK] 以檢查所需的時區。
3. 按下**<儲存>**。

鬧鐘 *（功能表 3.6）*

使用此功能表，即可設定鬧鐘在特定的時間作響。一般鬧鐘類型會根據電話的鬧鐘類型設定而定。喚醒鬧鐘則不受鈴聲設定影響。

設定鬧鐘

1. 選擇鬧鐘類型。
2. 指定下列選項以設定鬧鐘。
   - **鬧鐘**：選擇**開**來啓動鬧鐘。
   - **鬧鐘時間**：輸入鬧鐘響聲時間。
   - **AM/PM**：選擇十二小時格式的上午或下午。
   - **重覆**：選擇重覆選項。
   - **鬧鐘音調**：選擇鬧鐘音調。
3. 按 **<儲存>**。

停止鬧鐘

- 當鬧鐘作響時，任意鍵以停止鬧鐘。
- 當起床鬧鐘作響時，按 **< 確認 >** 或 [i OK] 以停止鬧鐘。否則請按任意鍵，除 **<確認>** 與 [i OK] 外, 以停止鬧鐘同時令其於5分鐘後再作響一次。此項功能最多可設定爲五次。

將鬧鐘設爲即使手機關機也會響鈴

從鬧鐘畫面上，選擇**自動開機鬧鐘** → **開**。

如果手機在鬧鐘該響的時候爲關機的狀態，那麼手機會開機並使鬧鐘作響。

計算機 *（功能表 3.7）*

使用此功能表來執行基本運算功能，例如加、減、乘、除等。

1. 輸入第一個數字。
   - 按<**.()**>即可插入小數點和括號。
   - 按 [*] 或 [#] 以移動游標。
2. 按其中一個導航鍵存取計算功能。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 [**i** OK] 以查看結果。
5. 必要時，可從第二個步驟繼續重複計算。

單位換算 *（功能表 3.8）*

使用此功能表進行常見的單位換算，例如貨幣和溫度。

1. 選擇單位換算。
2. 按 [向左] 或 [向右] 以選擇原始單位，然後按 [向下]。
3. 輸入要換算的數值然後按 [向下] 鍵。
   - 按 [*] 可插入小數點。
   - 按 [#] 可變更溫度爲零度以上或零度以下(-)。
4. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，即可選擇要轉換的單位。

   顯示與輸入等值的數量。

☑ 在貨幣單位換算方面，您可以按 <**查看匯率**> 來檢視及設定匯率。

倒數計時器 *（功能表 3.9）*

使用此功能表來設定手機倒數計時的時間。當時間倒數到零時，手機就會發出鬧鈴。

啓動倒數計時器

1. 按 <**設定**>。
2. 輸入您要倒數的時間長度並按 <**確認**>。
3. 按 [OK] 鍵開始倒數。

停止倒數計時器

- 計時器響時按任意鍵。
- 在倒數計時器畫面上按 [OK] 鍵以便在倒數計時器響之前，先將它停止。

碼錶 *(功能表 3.10)*

使用此功能表來測量經過的時間。碼錶的精度在百分之一秒。最長的可測量時間爲 10 小時。

1. 按 [OK] 啓動碼錶。
2. 按 [OK] 檢查間隔時間。您總共可重複此步驟 4 次。
3. 要將碼錶歸零，請按 <**重設**>。

密碼管理 *(功能表 3.11)*

使用此功能表來管理取得之授權碼 (用以啓動被 DRM 系統鎖定的媒體內容)。

按 < **選項** > 存取以下選項：

- **查看**：開啓相關的媒體內容。
- **刪除**：刪除選取的授權碼。
- **前往個人訊息**：存取內含媒體內容的訊息。
- **前往個人項目**：存取相關的檔案資料夾。
- **內容**：存取授權碼的內容。

SIM-AT *(功能表 3.12)*

僅當您使用提供額外服務 (例如新聞、氣象、體育、娛樂和定位服務) 的 SIM-AT 卡時，才能使用此功能表。可用的服務視您的服務供應商方案而定。

有關詳細資訊，請參閱您 SIM 卡的說明或洽詢您的服務供應商。

瀏覽器 *（功能表 4）*

您手機的無線應用通訊協定 (WAP) 瀏覽器可讓您存取無線網路。

使用 WAP 瀏覽器，您就可存取最新資訊，並提供多種媒體內容，例如背景圖像、鈴聲以及音樂等檔案。

要進入此功能表，在待機模式下按 < **功能表** > 然後選擇**瀏覽器**。

首頁 *（功能表 4.1）*

使用此功能表可將手機連接至網路，並載入無線網路服務供應商的首頁。您也可以在待機模式下，按 [OK] 並選擇**行動互聯網**。

使用WAP瀏覽器進行導覽

動作	按
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下] 鍵。
選擇瀏覽器項目	< **選項** > 然後選擇**選擇**。
回到上一頁	< **選項** > 然後選擇**返回**。
移到下一頁	< **選項** > 然後選擇**前進** → **下頁**。

使用WAP網頁選項

從任何 WAP 網頁，按 < **功能表** > 即可進入下列選項：

- **前往**：存取網頁。
- **前往首頁**：返回首頁。
- **購買密碼**：傳送購買 DRM 檔授權碼的請求。只有在從內含 DRM 檔的訊息存取 WAP 瀏覽器時才可使用此選項。
- **輸入網址**：手動輸入網址。
- **前進**：上下瀏覽曾上過的網頁。
- **重新載入**：重新載入目前網頁的最新資訊。
- **書籤**：爲現有網頁加上書籤或存取書籤清單。
- **發送網址**：透過文字訊息或電子郵件發送目前網頁的網址。

- **到桌面查看 / 到 SmartFit 查看**：變更瀏覽器的顯示模式。
- **儲存**：儲存選取圖像或網頁。
- **頁面內容**：存取頁面內容。
- **瀏覽器選項**：變更瀏覽器的各項設定。

  暫存記憶：變更暫存記憶模式或清除暫存記憶。暫存記憶是儲存最近存取網頁的暫時記憶體。

  Cookies：變更 cookie 接受模式或刪除 cookies。Cookies 是上網時傳送至網路伺服器的個人資料。

  優先選擇：變更瀏覽器畫面和聲音的設定。

  證書：存取證書資訊。

  關於瀏覽器：存取瀏覽器的版本和版權資訊。

退出WAP瀏覽器

按 [ ] 以退出 WAP 瀏覽器。

三星樂園 *(功能表 4.2)*

使用此功能表即可進入三星樂園。此預設網站可提供三星行動電話用戶有趣的下載服務，如更新鈴聲和背景圖像。您可以：

- 4 階灰階及彩色圖像。
- 和弦樂曲。
- 三星電子產品的相關資訊與電子目錄。

選擇此功能表載入三星樂園首頁。.

☑ 當首次存取三星樂園時，請先開啓網頁瀏覽器，再存取三星樂園。此服務須訂購 WAP 並視地區系統及服務是否提供本功能而定。

輸入網址 *(功能表 4.3)*

使用此功能表可輸入網站的網址並進入該網站。

選擇**書籤**便可將輸入的網址加入書籤清單中。

書籤 *（功能表 4.4）*

使用此功能表，可儲存網址，以方便快速存取網站。

新增書籤

1. 按下 < **加入** > 。若書籤已儲存，按 **<選項>**，然後選擇 **加入書籤**。
2. 輸入書籤名稱，再按[向下]鍵。
3. 輸入網址，再按 **<儲存>**。

存取附書籤的網頁

選擇附書籤的項目會開啓網路瀏覽器並存取相關網頁。

使用書籤選項

儲存項目後，按 < **選項** > 存取以下選項：

- **前往**：存取附書籤的網頁。
- **前往首頁**：存取首頁。
- **輸入網址**：手動輸入網址。
- **編輯書籤**：編輯網址和書籤標題。
- **加入書籤**：新增書籤。
- **發送網址**：透過文字訊息或電子郵件發送網址。
- **刪除**：刪除選取的書籤或所有的書籤。
- **取消**：離開目前的畫面。

已儲存頁面 *(功能表 4.5)*

可存取已儲存的網頁清單。

選擇頁面中的連接後，手機便會切換成連線模式以存取連結網頁。

記錄 *(功能表 4.6)*

可存取最近上過的網頁清單。

選擇清單中的任一網址便可存取相關網頁。

清除暫存資料 *（功能表 4.7）*

使用此功能表可以清除暫存資料，爲用以儲存最近存取網頁資料的暫存記憶體。

瀏覽器設定 *（功能表 4.8）*

使用此功能表可選擇用來存取無線網路的連線設定檔。您也可以新增或編輯設定檔。 ▶ 第 91 頁

訊息 *（功能表 5）*

使用**訊息**功能表可以傳送及接收文字訊息、多媒體訊息以及電子郵件。您也可以使用 PUSH 短訊，以及簡訊廣播等功能。

要進入此功能表，在待機模式下按 < **功能表** > 然後選擇**訊息**。

新增訊息 *（功能表 5.1）*

使用此功能表可建立及傳送文字訊息、多媒體訊息或電子郵件訊息。

文字訊息 *（功能表 5.1.1）*

文字訊息 (SMS) 讓您可以傳送或接收內容包羅了圖片、動態影像以及樂曲的文字訊息。

1. 輸入您的訊息。

   ☑ 文字訊息所可容納字元的最大數量會依您的電信服務業者而有所不同。如果您的訊息超出了字元的最大數量，則手機會將該訊息加以分割。

2. 按 <**選項**> 以進入下列其中的選項：
   - **插入**：加入預設範本、電話簿或書籤。
   - **加入圖像/動畫/鈴聲**：附加圖片、動畫或樂曲鈴聲。
   - **附加**：附加名片或日曆資料作爲資料格式的附加檔案。
3. 在您完成時，按 <**選項**> 然後選擇**儲存並發送**或**僅發送**。
4. 輸入對方的電話號碼。

   要將訊息傳送給多位收件者，請按[向下]鍵並在其他目的地欄內填入對方的電話號碼。
5. 按 [OK] 傳送訊息。

多媒體訊息（功能表 5.1.2）

多媒體訊息 (MMS) 可將內容結合了文字、圖像、影片以及聲音的資訊，由手機傳達至手機或由手機傳至電子郵件。

1. 選擇**標題**列輸入訊息標題。
2. 選擇**圖像及影片**或**聲音**欄，然後加入圖像、影片或聲音檔案。

   ☑ • MMS 訊息中所能容納的最大容量依國家而有所不同。如果您無法附加其他檔案，則請附加其他頁面。
   • 有些檔案可能會因檔案類型或 DRM (數位版權管理) 系統的限制而無法上傳。

3. 選擇訊息列輸入訊息文字。
4. 按<**選項**>以進入下列選項：
   - **加入**：新增標題或文字至您的訊息中。
   - **編輯**：編輯您訊息的標題或文字。
   - **加入圖像/影片/鈴聲**：新增相片、影片或鈴聲至訊息中。依檔案類型或DRM(數位版權管理)系統而定，某些檔案可能無法接受傳遞。
   - **加入記憶卡**：插入記憶卡後，可加入記憶卡內儲存的檔案。
   - **更改圖像/影片/鈴聲**：變更附加項目。
   - **預覽**：顯示您已建立的訊息。
   - **儲存到**：將訊息儲存到**草稿匣**中或您建立的其中一個資料匣裏。
   - **增加頁面**：附加頁面。在訊息畫面上按[向左]或[向右]來移動至每一頁面。
   - **刪除頁面**：刪除附加的頁面。
   - **編輯頁面**：變更頁面顯示的有效時間或將頁面往前移。
   - **附加**：附加名片或日曆資料作爲資料格式的附加檔案，或儲存在**其他檔案**資料匣中的文件檔案。
   - **移除標題/移除訊息/移除媒體/移除鈴聲/移除**：移除附加的項目。

5. 在您完成後，按 <**選項**> 然後選擇**發送**。
6. 輸入電話號碼或電子郵件地址。

   要將訊息傳送給多位收件者，請按[向下]鍵並在其他目的地欄內填入對方的電話號碼。
7. 按 [i OK] 傳送訊息。

電子郵件 *（功能表 5.1.3）*

您可以傳送內容包含有文字、聲音以及圖像的電子郵件。要使用此項功能，您需要訂閱電子郵件服務並設定您電子郵件帳號及連結設定。 ▶ 第 64 頁

1. 選擇**標題**欄然後輸入電子郵件的標題。
2. 選擇**訊息**欄然後在訊息欄中輸入電子郵件文字。
3. 按 <**選項**> 然後藉由選擇下列在**附加檔案**欄中的選項來附加多媒體檔案：
   - **加入圖像 / 加入影片 / 加入鈴聲/ 加入音樂**：新增相片、影片或聲音至訊息中。

     ☑ 依檔案類型或DRM(數位版權管理)系統而定，某些檔案可能無法接受傳遞。
   - **其他檔案**：附加不爲您手機所支援格式的檔案。
   - **記憶卡**：插入記憶卡後，可加入記憶卡內儲存的檔案。
   - **附加**：附加名片或日曆資料作爲資料格式的附加檔案。
4. 在您完成後，按 <**選項**> 以進入下列選項：

   ☑ 選項依所選欄位而有所不同。
   - **編輯**：編輯標題或文字。
   - **移除標題/訊息**：清除標題或文字。
   - **移除附件**：刪除所選附加檔案。
   - **移除全部附件**：刪除所有附加檔案。

5. 在您完後，按 <**選項**> 然後選擇**發送**。
6. 輸入電子郵件地址。

   要將訊息傳送給多位收件者，請按 [向下] 鍵並在其他目的地欄內填入對方的電話號碼。
7. 按 [OK] 鍵傳送電子郵件。

個人訊息 *(功能表 5.2)*

使用此功能表可以儲存所有您已接收、傳送或傳送失敗的訊息。

收件匣 *(功能表 5.2.1)*

此資料匣爲儲存所有您已接收，除電子郵件以外的訊息。

檢視收件匣中的訊息

下列爲可能在訊息清單上出現的圖示；依訊息類型或狀態，圖示會有所不同：

- 文字訊息
- 多媒體訊息
- 多媒體通知；爲表示多媒體已經自伺服器接收，另 則表示多媒體接收失敗。
- 語音信箱
- PUSH 訊息 /OTA 訊息
- 設定訊息，內含網路服務供應商提供的網路參數。
- CB 訊息
- 傳送已寄出訊息的報告。

- 依據 DRM(數位版權管理) 系統，內含網站內容的訊息可能會無法傳遞。
- 訊息旁有一 ! 圖示爲表示該訊息享有高優先權。而灰色的訊息圖示則是有低優先權。

使用訊息選項

在檢視訊息時，按 < **選項** > 可進入下列選項：

文字訊息

- **回覆經由**：透過文字訊息或多媒體訊息回覆寄件者。
- **轉寄**：轉寄訊息。

- **刪除**：刪除訊息。
- **移到手機/SIM卡**：將訊息在SIM卡在手機的記憶體之間移動。
- **複製項目**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中抽走。
- **複製媒體**：將訊息中的媒體儲存到您手機的記憶體中。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。您可以只保護那些儲存在手機記憶體中的訊息。
- **封鎖號碼**：將寄件人的號碼加入封鎖清單便能拒收該寄件者的訊息。

多媒體訊息

- **取回**：從多媒體訊息伺服器取回多媒體訊息。
- **經由簡短訊息回覆**：經由文字訊息來回覆訊息。
- **經由多媒體訊息回覆**：經由多媒體訊息來回覆訊息。
- **轉寄**：將訊息轉寄給他人。
- **刪除**：刪除訊息或所有訊息。
- **複製項目**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中摘錄。
- **複製媒體**：將訊息中的媒體儲存到您手機的記憶體中。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。
- **內容**：檢視訊息的屬性。

OTA 訊息

- **安裝**：將訊息中所指定的組態套用到您的手機中。
- **刪除**：刪除訊息。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。

PUSH 短訊

- **連接網址**：連結至訊息中所指定的網址。
- **複製項目**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中抽走。
- **刪除**：刪除訊息。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。

廣播訊息

- **儲存**：將訊息儲存到手機記憶體中。
- **刪除**：刪除訊息。
- **複製項目**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中抽走。

傳遞報告訊息

- **複製項目**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中抽走。
- **刪除**：刪除訊息。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。

草稿匣 *（功能表 5.2.2）*

此資料匣爲存放您所儲存稍後要傳送的訊息。

選擇訊息後，便會開啓編輯模式，您可以藉此編輯及傳送訊息。

寄件匣 *（功能表 5.2.3）*

此資料匣爲存放手機嘗試傳送或傳送失敗的訊息。

在此資料匣中，會有下列的圖示：

- 手機正在傳送的訊息
- 手機傳送失敗的訊息。

在檢視訊息時，按 < **選項** > 可進入下列選項：

- **再次發送**：傳送訊息。
- **轉寄**：將訊息轉寄給他人。
- **複製項目**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中抽走。
- **刪除**：刪除訊息或所有訊息。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。
- **內容**：檢視訊息的屬性。

已發送訊息 *（功能表 5.2.4）*

此資料匣爲存放您已傳送出去的訊息。

在檢視訊息時，按 < **選項** > 可進入下列選項：

- **發送**：傳送訊息。
- **轉寄**：將訊息轉寄給他人。

- **複製項目**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中抽走。
- **刪除**：刪除訊息或所有訊息。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。
- **內容**：檢視訊息的屬性。

電子郵件匣 *（功能表 5.2.5）*

此資料匣爲存放您已接收到的電子郵件。

查看電子郵件

1. 選擇電子郵件帳號。
2. **檢查新電子郵件**顯示後，按下 <**是**>，或按 <**選項**>，然後選擇**檢查新電子郵件**。手機會檢查電子郵件伺服器並下載新的電子郵件。

   以下圖示會出現在清單中以顯示電子郵件的狀態：

   - 從伺服器取回
   - 已取回
   - 無法取回.

☑ 訊息旁有一 ! 圖示爲表示該訊息享有高優先權。而灰色的訊息圖示則是有低優先權。

3. 捲動至一電子郵件或主旨，然後按 [i]。
4. 按下 [*] 或 [#] 查看電子郵件中的其他頁面。
5. 按下 [向左] 或 [向右] 查看上一封或下一封電子郵件。

使用電子郵件選項

在檢視電子郵件或主旨時，按 < **選項** > 可進入下列選項：

☑ 選項依電子郵件的狀態而有所不同。

- **取回**：自電子郵件伺服器中擷取一封或全部的電子郵件。
- **回覆**：回覆寄件者或所有其他的收件者。
- **轉寄**：將電子郵件轉寄。
- **刪除**：刪除目前所選的物件。
- **加入到攔截清單**：將寄件者的電子郵件地址加至封鎖清單以拒絕接收該地址傳來的電子郵件。

- **找出位址**：將網址、電子郵件地址或手機號碼自訊息中摘錄。
- **找出附件**：將訊息中的媒體內容儲存到您手機的記憶體中。
- **保護**：保護訊息不會被刪除。
- **內容**：檢視訊息的屬性。

個人資料匣 *（功能表 5.2.6）*

使用此資料匣可以建立新資料匣存放及安排您的訊息。

建立新資料匣

1. 按<**是**>。
2. 輸入資料匣名稱，然後選擇 [OK]。

使用資料匣選項

在資料匣清單上，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **開啟**：開啓資料匣。
- **加入資料匣**：新增一資料匣。
- **重新命名資料匣**：變更資料匣的名稱。
- **刪除**：刪除所選的資料匣。

預設範本 *（功能表 5.3）*

使用此功能表可建立及使用常用的訊息範本。

文字訊息預設範本 *(功能表 5.3.1)*

可建立內含常用語句的文字訊息範本，以便編寫文字訊息時可擷取並插入這些語句。

建立文字範本

1. 選擇一空白位置。
2. 輸入訊息，然後選擇 [OK]。

使用預設範本選項

從預設範本清單上，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **編輯**：編輯預設範本。
- **發送訊息**：使用預設範本傳送新的訊息。
- **刪除**：刪除預設範本。
- **新增**：新增預設範本。

多媒體訊息預設範本 *(功能表 5.3.2)*

可存取內建的多媒體預設範本或自行儲存的範本，以便編寫多媒體訊息時可以派上用場。

在範本清單中，按下 < **選項** > 存取以下選項：

- **查看**：開啓選取的範本。
- **編輯**：編輯範本。
- **發送**：建立並發送新訊息。
- **刪除**：刪除選取的範本或所有的範本 (內建範本除外)。

刪除全部 *(功能表 5.4)*

使用此功能表一次刪除各訊息資料夾中的所有訊息。

1. 按 [i OK] 選擇要刪除的訊息資料夾。

   按此鍵兩次便可顯示訊息類型，便於指定要刪除的訊息。

2. 按下 < **刪除** > 。

3. 按下 [i OK] 選擇核取方塊以刪除受保護的訊息，然後按下 < **是** > 。

4. 按下 < **是** > 確認刪除

設定 *(功能表 5.5)*

使用此功能表可設定使用訊息服務的各種選項。

文字訊息 *(功能表 5.5.1)*

您可以設定傳送或接收訊息時的預設文字訊息設定值。

- **發送設定**：設定下列用以傳送文字訊息的選項。

  回覆路徑：能讓接收者透過您的訊息中心來回覆您。

  發送報告：設定網路在您的訊息已經傳遞出去時來通知您。

  接續選擇：可視您的網路來選擇**GSM**或**GPRS優先**。
- **封鎖號碼**：儲存要拒收訊息的電話號碼。
- **目前設定**：選擇連結設定檔。
- **伺服器設定**：設定下列在連結設定檔中的屬性：

訊息服務中心：儲存或變更您訊息中心的號碼。

預設目的地：輸入預設目的地。此值會顯示在接收者欄位中的第一欄內。

預設類型：設定預設的訊息類型。網路可以將訊息轉換成所選格式。

預設有效期：設定您訊息在已完成嘗試將它們傳遞出後，所能存放在簡短訊息中心裏的時間長度。

設定名稱：輸入連結設定檔的名稱。

多媒體訊息 *（功能表 5.5.2）*

您可以設定傳送或接收訊息時的多媒體訊息設定值。

- **發送設定**：設定下列用以傳送文字訊息的選項。

  發送報告：設定網路在您的訊息已經傳遞出去時來通知您。

  隱藏號碼：設定隱藏您的號碼不會出現在接收者的手機上。

  讀取回覆：決定是否要由手機發出讀取回條要求。

  優先等級：設定您訊息的優先等級。

  訊息有效期：設定您的訊息所能存放在簡短訊息中心裏的時間長度。

  發送時間：設定訊息送出之前的延遲時間。

  發送訊息大小：選擇MMS訊息最多能夠附加物件的大小。

- **取回設定**：設定下列用以接收多媒體訊息的選項：

  拒絕匿名訊息：拒絕接收來路不明寄件者所傳來的訊息。

  允許廣告訊息：可接收廣告。

  允許資料訊息：可接收資料訊息。

  允許報告：可從網路將傳遞報告傳送給寄件者。

  在原本網路時接收：決定是否要在您於居住地服務地區時由手機自動擷取新的訊息。

  在國際漫遊時接收：決定是否要在您漫遊於其他網路時，由手機自動擷取新的訊息。

居住地接收與漫遊接收均有下列選項：

- **自動**：手機會自動從伺服器上擷取訊息。
- **拒絕**：手機拒絕接收所有訊息。
- **手動**：手機會顯示通知。請使用**取回**選項來以手動方式下載訊息。

- **設定**：選擇用於多媒體訊息的連結設定檔。您可以編輯連結設定檔。 ▶ 第 91 頁

電子郵件 *（功能表 5.5.3）*

您可以設定傳送或接收電子郵件所需的預設網路設定值。

☑ 您無法在電子郵件已寄出或擷取後來變更電子郵件的連結設定值。

- **發送設定**：設定下列用以傳送電子郵件的選項：

  保留副本：將電子郵件副本傳送到自己的電子郵件帳戶中。

  發送確認：設定網路在您的訊息已經傳遞出去時來通知您。

  讀取回覆：傳送電子郵件時附上讀取回條。

  回覆到位址：設定網路隨著您電子郵件附上回條的要求一併傳送給收件者。

  優先等級：選擇您訊息的優先等級。

  包括簽名：在您的電子郵件上加上您的姓名、手機號碼、簡易備忘錄或註記欄。

  編輯姓名：在簽名檔上編輯自己的簽名。

  編輯號碼：在簽名檔上編輯自己的電話號碼。

  編輯註解：在簽名檔上編輯附加語。

- **接收設定**：設定下列用以接收電子郵件的選項：

  檢查電子郵件時間：決定手機多久檢查一次伺服器內是否有郵件進來。

  如果您設定此選項爲**非使用**，那麼您可以使用**檢查新郵件**功能來手動檢查您的電子郵件。

  讀取回覆：決定是否要由手機發出讀取回條要求。

  當此選項設定爲**回覆提示**，則手機會提醒您在傳送電子郵件位址時一併附上回條的要求。

拒絕超收大小：決定內寄電子郵件的最大容量。您的手機會拒絕接收超出指定大小的電子郵件。

下載方法：設定手機只下載電子郵件標題或一併下載標題和本文。

保留副本於伺服器：在擷取後保留電子郵件副本。

- **封鎖清單**：指定電子郵件位址或標題以拒絕接收這些位址或內含這些標題的訊息。

  ☑ 有些電子郵件伺服器需符合大小寫。輸入地址和名稱時需特別注意。

- **郵件帳戶**：設定電子郵件帳號及選擇準備使用的帳號。

  目前帳號：選擇帳號。

  帳號設定：設定五組使用不同電子郵件伺服器的電子郵件帳號。每組帳號有下列選項：

  - **帳號名稱**：輸入選取帳號的名稱。
  - **用戶名**：輸入用戶名稱。
  - **電子郵件位址**：輸入您的電子郵件位址。
  - **外寄郵件伺服器**：輸入外寄電子郵件伺服器的 IP 位址或主機名稱。
  - **外寄郵件端口號**：輸入外寄郵件端口號號碼。
  - **連接到 POP3 伺服器優先**：傳送電子郵件時，先連接 POP3 伺服器後再連接外寄郵件端口號
  - **協議類型**：選擇內送電子郵件的協議。是否還有其他選項依協議類型設定而定。

  當協議類型爲 ***POP3*** *：*

  - **POP3 伺服器**：輸入內送電子郵件的 IP 位址或主機名稱。
  - **POP3 端口號**：輸入 POP3 的端口號號碼。
  - **使用者名稱**：輸入 POP3 用戶名。
  - **密碼**：輸入 POP3 密碼。
  - **使用SMTP身份驗證**：可啓用 SMTP身份驗證，用戶必須登入後才能傳送電子郵件。
  - **等同 POP3**：選擇是否要 SMTP 伺服器含有與 POP3 伺服器相同的參數。
  - **SMTP 用戶名**：輸入 SMTP 用戶名。
  - **SMTP 密碼**：輸入 SMTP 密碼。

- **APOP 登入**：使用 APOP 登入機制連接伺服器。
- **保密連接**：使用電子郵件服務保密連線。

當協議類型爲 ***IMAP4*** *時：*

- **IMAP4 伺服器**：輸入內送電子郵件的 IP 位址或主機名稱。
- **IMAP4 端口號**：輸入 IMAP4 端口號號碼。
- **使用者名稱**：輸入 IMAP4 用戶名稱。
- **密碼**：輸入 IMAP4 密碼。
- **使用 SMTP 身份驗證**：可啓用 SMTP 身份認證，用戶必須登入後才能傳送電子郵件。
- **等同 IMAP4**：選擇是否要 SMTP 伺服器含有與 IMAP4 伺服器相同的參數。
- **SMTP 用戶名**：輸入 SMTP 用戶名。
- **SMTP 密碼**：輸入 SMTP 密碼。
- **包括附件**：選擇此選項可接收含有附件的電子郵件。
- **電子郵件取回限制**：設定可從伺服器取回的標題數。
- **保密連接**：使用電子郵件服務保密連線。

- **郵件設定**：選擇用於電子郵件服務的連結設定檔。您可以編輯連結設定檔。 ▶ 第 91 頁

PUSH短訊 *（功能表 5.5.4）*

您可以變更經由無線網路來接收 PUSH **短**訊的設定值。可使用的選項如下：

- **接收**：設定您的手機如何接收 PUSH 短訊。
- **黑名單**：管理封鎖的伺服器位址。

廣播訊息 *（功能表 5.5.5）*

您可以變更接收廣播訊息的設定值。可使用的選項如下：

- **接收**：選擇接收廣播訊息。
- **頻道清單**：指出您希望用來接收廣播訊息的頻道。進一步資訊，請與您的電信服務業者聯絡。
- **語言**：選擇廣播訊息顯示的語言。

記憶體狀態 *(功能表 5.6)*

使用此功能表來檢查每種訊息類型的最大及可用的記憶容量。

檔案管理 *(功能表 6)*

檔案管理功能表能讓您存取手機記憶體中所存放的圖像、影片及鈴聲檔案。

要進入此功能表，在待機模式中按 < **功能表** >，然後選擇**檔案管理**。

數位版權管理提示

數位版權管理 (DRM) 系統限制您必須取得授權碼，才能存取從網路下載或透過多媒體訊息接收的媒體檔。

可從下列擁有數位內容版權的網站取得密碼；使用**啟動密碼**選項。

請注意下列清單中的圖示：

- : 含有效密碼的可上傳項目
- : 不含有效密碼的可上傳項目
- : 含有效密碼的不可上傳項目
- : 不含有效密碼的不可上傳項目

您的服務供應商僅支援計費式或無限存取的 DRM 檔。

圖像 *(功能表 6.1)*

此功能表可以顯示您所拍攝的相片及下載、訊息中接收或從電腦輸入的中的圖像。

☑ 依圖像大小或格式而定，圖像的縮圖可能會無法在清單上顯示。

檢視圖像

1. 選擇圖像資料匣。
2. 選擇圖像。

查看幻燈片

能以幻燈片的方式 (依次顯示現有資料夾中的相片) 來連續播放每一張相片。

1. 選擇 < **相片** >
2. 按下 < **選項** > ，然後選擇**幻燈片播放**。
3. 選擇間隔時間選項。開始播放幻燈片。
4. 按下 < **停止** > 可停止幻燈片播放。

使用圖像選項

在檢視圖像或圖像清單時，按 < **選項** > 以進入這些選項。

- **查看 :** 顯示圖像。
- **清單：**返回圖像清單。
- **發送經由**: 經由多媒體訊息, 電子郵件或無線藍芽傳送檔案。
- **設定爲** : 設定檔案爲螢幕背景或當作電話簿記錄的來電顯示圖像。
- **編輯：**以手機拍照後，可使用圖像編輯器來編輯圖像。 ▶ 第 44 頁
- **啟動密碼：**在 DRM 檔案過期時可取得授權碼。
- **刪除** : 刪除所選或所有檔案。
- **重新命名 :** 更改檔案名稱。
- **移到：**將檔案移到其他資料夾或記憶卡中。
- **複製到記憶卡：**將檔案複製到記憶卡中。
- **幻燈片播放：**如同幻燈片一樣輪流顯示所有相片。
- **顯示於藍芽** : 設定是否要避免此檔案被其他藍芽裝置存取。
- **保護** : 保護檔案不被刪除。
- **內容** : 檢視檔案內容。
- **密碼管理：**管理所取得的授權碼。

影片 *（功能表 6.2）*

此功能表可顯示您所錄製、下載、訊息中接收或從電腦輸入的影片。

☑ 其他裝置如攝影機所錄製的影片可能會無法正常顯示。

播放影片

1. 選擇影片資料匣。
2. 選擇影片。

播放時，可使用下列按鍵：

按鍵	功能
i OK	暫停或恢復播放。
[向下]	停止播放。
[向左]	回前一檔案。
[向右]	跳到下一檔案。
▲/▼	調整音量。

使用影片選項

在影片畫面中，按 < **選項** > 以進入這些選項。

- **清單**：返回影片清單。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或無線藍芽來傳送影片。
- **設定爲背景圖像**：如果另存爲 3GP 檔案，設定個人影片後則可當作主螢幕的背景圖像。
- **啟動密碼**：在 DRM 檔案過期時可取得授權碼。
- **刪除**：刪除影片。
- **重新命名**：變更影片的名稱。
- **移到**：將檔案移到其他資料夾或記憶卡中。
- **複製到記憶卡**：將檔案複製到記憶卡中。
- **顯示於藍芽**：設定是否要避免此檔案被其他藍芽裝置存取。
- **保護**：保護影片不會被刪除。
- **內容**：檢視影片的內容。
- **密碼管理**：管理所取得的授權碼。

音樂 *(功能表 6.3)*

此功能表顯示下載或從電腦輸入的 MP3 檔案。

選擇檔案，便可開啓 MP3 播放器。 ▶ 第 40 頁

☑ 未先將檔案加入 MP3 播放器的播放清單中而直接從此選單播放檔案，將不支援背景播放。

鈴聲 *(功能表 6.4)*

此功能表可顯示您所錄製、下載、訊息中接收或從電腦輸入的鈴聲檔案。

播放鈴聲片段

1. 選擇鈴聲資料匣。
2. 選擇鈴聲片段。有關語音備忘錄的詳細資訊，請參考**錄音機**。 ▶ 第43頁

使用鈴聲選項

從鈴聲畫面中或在檢視鈴聲清單時，按 < **選項** > 以進入這些選項。

- **播放**：播放鈴聲檔案。
- **清單**：返回鈴聲清單。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或無線藍芽來傳送鈴聲檔案。
- **設定爲**：將檔案設定爲您的鈴聲或電話簿某一項目的來電識別樂曲。
- **啟動密碼**：在 DRM 檔案過期時可取得授權碼。
- **刪除**：刪除所選檔案或所有檔案。
- **重新命名**：變更檔案名稱。
- **移到**：將檔案移至其他資料夾或記憶卡中。
- **複製到記憶卡**：將檔案複製到記憶卡中。
- **顯示於藍芽**：設定是否要避免此檔案被其他藍芽裝置存取。
- **保護**：保護鈴聲不會被刪除。
- **內容**：檢視鈴聲的內容。
- **密碼管理**：管理所取得的授權碼。

其他檔案 *（功能表 6.5）*

使用此選單可查看各類文件檔和手機記憶體中儲存的檔案，而不會影響手機運作。可用檔案格式爲 DOC、XLS、PPT、PDF 和 TXT。

查看檔案

選擇檔案將會執行 Picsel 文件瀏覽器來開啓文件。

- 若檔案大小超過 Picsel 文件瀏覽器的記憶體容量，該檔案可能無法正常開啓。
- 若文件檔內含有 Picsel 文件瀏覽器不支援的語言，該文件的內容將無法正常顯示。

使用以下按鍵來查看文件。

按鍵	功能
[向上 / 向下 / 向左 / 向右]	頁面上平移
▲/▼	縮放
i OK	將文件調整爲頁面大小
2	返回首頁
4	返回上一頁
5	旋轉文件
6	移至下一頁
8	移至上一頁
*	將畫面設爲全螢幕查看或正常查看。

使用文件選項

查看檔案時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **全螢幕查看 / 正常查看**：將畫面設爲全螢幕查看或正常查看。
- **變焦**：放大或縮小
- **符合**：讓文件符合頁面大小、螢幕寬度或高度。
- **前往**：移至文件其他頁。
- **旋轉**：旋轉文件。

- **螢幕平移 / 正常平移**：將平移模式設爲依螢幕平移或依預設畫素平移。
- **顯示控制列 / 隱藏控制列**：當全螢幕顯示時，隱藏或顯示快捷工作列。
- **發送經由**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍芽裝置發送檔案。
- **移到記憶卡**：將檔案移至記憶卡中。
- **複製到記憶卡**：將檔案複製到記憶卡中。
- **刪除**：刪除選取檔案。
- **重新命名**；變更檔名。
- **顯示於藍芽**：與其他藍芽裝置共用一個檔案或全部的檔案。
- **保護**：防止檔案被刪除。
- **內容**：存取檔案的內容。
- **捷徑**：查看可在 Picsel 文件瀏覽器中使用的功能鍵。

記憶卡 *(功能表 6.6)*

使用此功能表可存取記憶卡中的檔案。將記憶卡插入手機後，此功能表才會顯示。

☑ 本手機的預設記憶卡爲 FAT16 格式化記憶卡。插入此卡後，手機會要求您重新格式化記憶卡。若未格式化，將無法存取記憶卡。

記憶體狀態 *(功能表 6.7)*

使用此選單可查看手機記憶體或記憶卡中媒體檔的記憶體資訊。

要查看手機記憶體，按下 [向左] 或 [向右] 可查看依大小或項目數分類的記憶體狀態。

日曆 *(功能表 7)*

日曆功能可以讓您持續追踪您的行程及待辦事項清單，檢視錯過的重要事件並建立備忘錄。

要進入此功能表，請在待機模式中按 < **功能表** >，然後選擇**日曆**。

查看日曆

輸入**日曆**功能表後，將會顯示以月份爲主的日曆，今天日期以藍色方塊標示。

選擇一日

- 按下 [向左] 或 [向右] 可移動至日期。
- 按下 [向上] 或 [向下] 可移動至週。
- 按下 [▲/▼] 可移動至月份。

使用日曆船項

按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **預覽模式**：變更日曆的豫覽模式。 ▶ 第 75 頁
- **新增**：新增事件。 ▶ 下一節
- **前往**：前往目前日期或進入特定的日期。
- **排序以**：按事件類型將項目排序。
- **刪除**：使用各種刪除選項來刪除儲存於日曆中的項目。

  ☑ 您只能刪除每日檢視畫面上有重覆鬧鈴的排定事件。
- **未看的鬧鐘提醒事項**：檢視您錯過誰的鬧鈴事項。
- **記憶體狀態**：檢視儲存於手機記憶體中物件的記憶體狀態。

建立事項

您可以在日曆上排定事件週年紀念、備忘錄、以及記事簿。每日排定一件以上的事件。

輸入新的排定事件

1. 捲動至日曆上的某一日期。
2. 按 <**選項**> 然後選擇**新增** → **行程表**。

3. 輸入資訊或變更下列項目欄內的設定值：
    - **標題**：輸入事件的標題。
    - **內容**：輸入事件的內容。
    - **開始日**及**開始時間**：輸入事件開始的日期及時間。
    - **AM/PM**：選擇12小時制的**上午**或**下午**。
    - **完成日**及**完成時間**：輸入事件結束的日期及時間。
    - **AM/PM**：選擇12小時制的**上午**或**下午**。
    - **位置**：輸入與事件位置有關的資訊。
    - **鬧鐘**：設定事件的提示鬧鈴。
    - **提前**：設定鬧鈴提醒您事件的前置時間。
    - **鬧鐘音調**：選擇鬧鈴提示音。
    - **重覆**：選擇設定事件再發生及重複單位。
    - **直到**：如果事件會再發生，請設定結束日期。
4. 按 **<儲存>** 以儲存事件。

輸入新的週年紀念

1. 選擇日曆的某一日期。
2. 按 **<選項>** 然後選擇**新增 →週年紀念**。
3. 輸入資訊或變更下列項目欄內的設定值：
    - **原因**：輸入與週年紀念日有關的資訊。
    - **日期**：輸入日期。
    - **鬧鐘**：設定週年紀念日的提示鬧鈴。
    - **提前**：設定鬧鈴提醒您事件的前置時間。
    - **鬧鐘時間**：設定鬧鈴作響的時間。
    - **AM/PM**：選擇12小時制的**上午**或**下午**。
    - **鬧鐘音調**：選擇鬧鈴提示音。
    - **每年重覆**：選擇設定手機每年提醒您週年紀念日。
4. 按 **<儲存>** 以儲存事件。

輸入備忘錄

1. 選擇日曆的某一日期。
2. 按<**選項**>然後選擇**新增** → **備忘錄**。
3. 輸入備忘錄，然後選擇 <**儲存**>。

輸入待辦事項

1. 選擇日曆的某一日期。
2. 按 <**選項**> 然後選擇**新增** → **記事簿**。
3. 輸入資訊或變更下列項目欄內的設定值：
   - **記事簿**：輸入與事項有關的資訊。
   - **開始日**：輸入開始日期。
   - **到期日**：輸入結束日期。
   - **優先等級**：選擇優先等級。
4. 按 <**儲存**> 以儲存事件。

檢視事件

特定日期的事件數量會顯示於日曆的底部。下列圖示爲表示事件的類型：

- 排定事件
- 待辦事項
- 慶典節日
- 週年紀念日
- 備忘錄

存取事件

1. 選擇日曆上的日期以顯示該日期的事件。
2. 選擇一事件以檢視其內容。
3. 按下 [向左] 或 [向右] 可存取爲特定日期設定的事件。

使用事件選項

在檢視事件時，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **編輯**：編輯事件。
- **新增**：新增事件。

- **發送經由**：經由文字訊息、多媒體訊息、電子郵件或無線藍芽傳送事件。
- **預覽模式**：變更日曆的查看模式。
- **刪除**：使用各種刪除選項來刪除儲存於日曆中的項目。
- **記憶體狀態**：檢視儲存於手機記憶體中物件的記憶體狀態。

在不同模式中檢視事件

在預設的情況下，日曆會以月份檢視模式出現。

按 < **選項** >，然後選擇**豫覽模式**以變更模式。

按日查看

您可以檢視所選日期的事件。

選擇一事件以檢視其內容。

下列圖示爲依事件類型及狀態來顯示：

- 鬧鐘設定
- 重複事件
- ☑ 完成的待辦事項
- ! 待辦事項優先等級；其顏色爲表示優先等級 (紅：高，藍：一般，灰：低)

按週查看

您可以檢視所選該週內的事件 (僅針對行事曆所儲存的項目)。

時間表上的小格爲表示存在的事件資訊。

選擇當中包含您所需事件的小格。

相機 *(功能表 8)*

您可以使用內建在手機當中的相機模組來拍照及錄影。

要進入此功能表，請在待機模式中按 < **功能表** >，然後選擇**相機**，或按住 [📷]。

☑
- 請勿在未經他人同意的情況下逕自拍照。
- 請勿在禁止攜帶相機的地方拍照。
- 請勿在會對他人隱私造成干擾的地方拍照。

拍照

您可使用手機在不同模式下拍攝照片。相機會產生 JPEG 的 相片。

☑ 當您在直接日射或太亮的照明下拍照，相片上可能會出現陰影。

1. 進入**相機**功能表將相機功能打開。

   所拍下的影像會出現在螢幕上。

2. 將相機鏡頭對準目標物來調整影像。
   - 按 <> 以進入相機選項。
   - 使用鍵盤來變更相機設定或切換至其他模式。
     ▶ 第77頁

3. 按 [ ]. 即可拍照。手機會將相片儲存在**相片**資料匣中。

4.

動作	**按**
使用相片選項	< **選項** >。 ▶ 第 78 頁
刪除相片	[**C**] 然後按 < **是** >。
回到拍攝模式	< **預覽** >。

在拍攝模式中使用相機選項

在拍攝模式下，按 <> 以進入下列選項：

- **錄製影片**：切換至錄影模式。
- **拍照模式**：在下列模式中拍照：

  正常拍攝：在正常模式拍攝照片。

  連續快拍：拍下一連串動作的照片。選擇相機拍攝的相片數及拍攝的速度。

  分格拍攝：拍攝數張靜態照片並儲存在一個相框。選擇相機可以拍攝的照片數量和速度。
- **效果**：正常模式下變更色調或在相片上套用特效。
- **相框**：正常模式下套用裝飾相框。
- **閃光燈**：閃光燈的使用。

- **倒數定時器**：設定相機拍照之前的等待時間。
- **前往相片**：進入**相片**資料匣。
- **設定**：變更拍照的預設值。

  大小：選擇影像大小。

  品質：選擇影像品質。

  查看觀景窗：選擇預覽畫面。

  快門聲音：選擇按下快門時發出的聲音。

  變焦聲音：在變焦時發出音效。

  亮度聲音：在調整亮度時發出聲音。

  白平衡：調整圖像的色彩平衡。可讓相片呈暖色系或冷色系。

  ISO：變更 ISO 設定。ISO 用以控制相機的敏感度。光源不足處時，選擇高 ISO 值。ISO 值越高，相機快門越快閃爍，相機對光源的敏感度也會提升。但較高的 ISO 設定值可能會扭曲圖像。

  儲存：當插入記憶卡後，您可以選擇儲存位置。
- **相機捷徑**：檢視您能使用的按鍵的功能。

在拍攝模式中使用按鍵

您可在拍攝模式中，使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵	功能
[▲]	垂直翻轉影像。
[▼]	顯示鏡射影像。
[向左 / 向右]	調整影像的亮度。
[向上 / 向下]	縮小或放大。
[**1**]	切換至錄影模式。 ▶ 第 79 頁
[**2**]	變更影像大小。
[**3**]	變更影像品質。
[**4**]	變更相機模式。
[**5**]	變更色調或在相片上套用特效。
[**6**]	變更 ISO 設定值。
[**7**]	選擇裝飾相框。

按鍵	功能
[**8**]	設定計時器。
[**9**]	到**相片**資料匣。
[**0**]	閃光燈的使用。
[*]	變更預覽畫面。
[#]	變更白平衡。

使用相片選項

在儲存相片後，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **查看**：存取連拍中的其中一張相片。
- **拍攝其他相片**：返回至拍攝模式。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽傳送相片。
- **設定爲**：將相片設爲背景圖像，或任一電話簿記錄的來電相片。
- **編輯**：適用圖像編輯器編輯相片。 ▶ 第 44 頁。
- **刪除**：刪除相片。
- **重新命名**：變更相片的名稱。
- **前往相片**：進入**相片**資料匣。
- **保護**：保護相片，避免將它刪除。
- **內容**：檢視相片內容。

關閉手機翻蓋拍照

1. 按住 [📷]。
2. 必要時，按 [►II] 亮顯 📷。
3.

要	動作
垂直翻轉圖像	按下 [▲]。
顯示鏡像	按下 [▼]。
開啓或關閉閃光燈	按住 [▲/▼]。
調整亮度	按下 [I◄◄]。
變焦	按下 [►►I]。

4. 按 [📷] 即可拍照，相片會自動儲存。

錄影

您可錄下相機螢幕上的任何影像並儲存起來。

1. 在拍攝模式中，按 [**1**]。
2. 將相機鏡頭對準目標物以調整影像。
   - 按 <> 以進入相機選項。
   - 使用按鍵盤來變更相機設定或切換至其他模式。
     ▶ 第80頁
3. 按 [ ] 開始錄影。
4. 按 [ ] 或 < > 以停止錄影。影片會自動存入**影片**資料匣。
5.

動作	**按**
播放影片	[ ]。
使用影片選項	< **選項** >。 ▶ 第 80 頁
刪除影片	[**C**] 然後按 < **是** >。
返回至錄影模式	< **預覽** >。

在錄影模式中使用相機選項

在錄影模式下，按 <> 以進入下列選項：

- **拍照**：切換至拍攝模式。
- **效果**：正常模式下變更色調或在相片上套用特效。
- **閃光燈**：閃光燈的使用。
- **拍攝定時器**：設定相機拍照之前的等待時間。
- **前往影片**：進入**個人影片**資料匣。
- **設定**：變更下列錄影時的設定：

  錄影模式：選擇錄影模式。

  選擇**多媒體訊息大小限制/背景圖像**錄製適用訊息或背景圖像的影片。影片是以 3GP 格式儲存的。

  選擇**一般**可錄製大小不超過目前記憶體容量的影片。影片是以 MP4 的格式儲存的。

  大小：選擇影格大小。

  品質：選擇影像品質。

  查看觀景窗：選擇預覽顯示螢幕。

  聲音錄製：選擇預覽畫面。

變焦聲音：在變焦時發出音效。

亮度聲音：在調整亮度時發出聲音。

白平衡：調整圖像的色彩平衡。可讓相片呈暖色系或冷色系。

儲存：當插入記憶卡後，您可以選擇儲存位置。

- **捷徑**：檢視您能使用的按鍵的功能。

在錄影模式中使用按鍵

您可在拍攝模式中，使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵	功能
[▲]	垂直翻轉影像。
[▼]	顯示鏡射影像。
[向左 / 向右]	調整影像的亮度。
[向上 / 向下]	縮小或放大。
[**1**]	切換至拍攝模式。 ▶ 第 76 頁
[**2**]	變更影格大小。
[**3**]	變更影像品質。
[**4**]	更改錄影模式。
[**5**]	變更色調或在相片上套用特效。
[**7**]	靜音或取消靜音。
[**8**]	設定計時器。
[**9**]	到**個人影片**資料匣。
[**0**]	閃光燈的使用動畫。
[*]	更改預覽顯示螢幕
[#]	變更白平衡

使用影像選項

儲存個人影片之後，按下 < **選項** > 來存取以下選項：

- **錄製其他**：回到錄影模式。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送個人影片。

- **設定爲背景圖像**：如果另存爲 3GP 檔案，設定個人影片後則可當作主螢幕的背景圖像。
- **刪除**：刪除影片。
- **重新命名**：變更影片的名稱。
- **前往影片**：進入**個人影片**資料匣。
- **保護**：保護影片，避免將它刪除。
- **內容**：查看影片的內容。

關閉手機翻蓋時錄影方法

1. 按住 [📷]。
2. 必要時，按 [►II] 亮顯 🎥。
3.

要	**動作**
垂直翻轉圖像	按下 [▲].
顯示鏡像	按下 [▼].
開啓或關閉閃光燈	按住 [▲/▼].
調整亮度	[I◄◄].
變焦	按下 [►►I].

4. 按下 [📷] 開始錄影。
5. 按下 [📷] 停止錄影。影片將會自動儲存。

設定 *(功能表 9)*

請使用此功能表來自訂您的手機設定。您也可以將設定重設爲預設值。

要存取此功能表，請在待機模式下按下 < **功能表** >，並選擇**設定**。

時間與日期 *(功能表 9.1)*

請使用此功能表來變更手機上所顯示的時間與日期。在設定時間與日期之前，請在**世界時間**功能表中設定到您的時區。 ▶ 第 47 頁

- **設定時間**：輸入目前時間。
- **AM/PM**：選擇 12 小時格式的**上午**或**下午**。
- **時間顯示格式**：選擇時間格式。
- **設定日期**：輸入目前日期。
- **日期顯示格式**：選擇日期格式。
- **日曆開始日**：設定日曆每週開始的日期。

手機設定 *(功能表 9.2)*

您可以爲手機的系統自訂許多不同的功能，以符合您個人的需要。

語言 *(功能表 9.2.1)*

請使用此功能表來選擇用來顯示文字的多種語言之一。

問候語 *(功能表 9.2.2)*

請使用此功能表來輸入當手機開機時所簡短顯示的問候語。

快捷鍵 *(功能表 9.2.3)*

您可以使用導航鍵做爲快捷鍵以直接從待機模式下存取特定的功能表。請使用此功能表來爲按鍵指定快捷鍵。

存取快捷鍵功能表

1. 選擇按鍵。
2. 選擇要指定按鍵的功能表。

使用快捷鍵選項

按下 < **選項** > 來存取以下選項：

- **變更**：指定或變更快捷鍵功能表。
- **移除**：取消爲選取按鍵所指定的快捷鍵。
- **移除全部**：取消所有快捷鍵的指定。

音量鍵 *(功能表 9.2.4)*

使用此功能表可設定是否要讓鈴聲靜音或拒絕來電 (在來電時按住 [▲/▼])。

附加設定 *(功能表 9.2.5)*

您可以開啓或關閉自動重撥或接聽功能，並鎖定外部按鍵。

- **自動重撥**：設定讓手機在撥號失敗之後，可重撥該電話號碼十次。
- **翻蓋接聽**：翻開手機蓋來接聽來電。
- **任意鍵接聽**：按下任意鍵來接聽來電，< **拒絕** > 與 [ ] 除外。

- **外按鍵鎖**：鎖定外按鍵，以防手機闔蓋後因不當按壓而影響手機操作。

螢幕設定 *(功能表 9.3)*

請使用此功能表來變更螢幕及亮度設定。

背景圖像 *(功能表 9.3.1)*

您可以設定兩個螢幕的待機畫面。

- **主螢幕**：選擇在主螢幕上顯示的圖片或影片。
- **外螢幕**：選擇在外螢幕上顯示的圖片或影片。根據圖片格式，某些圖片將無法在外螢幕上顯示。
- **文字位置**：選擇螢幕上的文字位置。如果您不想再待機模式下顯示文字，請選擇**關**。
- **文字模式**：選擇文字模式。
- **文字顏色**：選擇文字顏色。
- **螢幕圖示**：設定電話在待機畫面的顯示圖示以代替電信業者的標誌。此功能只有在訊息中已接收圖示時才能使用。

功能表風格 *(功能表 9.3.2)*

可選擇功能表畫面的顯示風格。

樣式 *(功能表 9.3.3)*

您可以選擇功能表模式的外觀顏色。

螢幕亮度 *(功能表 9.3.4)*

您可以針對不同的光線條件來調整螢幕的亮度。

背光 *(功能表 9.3.5)*

您可以選擇背光開啓的時間長度，以及當關閉背光時，螢幕在漸暗模式下開啓。

- **主螢幕正常**：選擇背光開啓的時間長度。
- **主螢幕漸暗**：選擇在關閉背光之後，螢幕處於漸暗模式下的時間長度。在指定時間之後，螢幕會關閉。

撥號顯示 *(功能表 9.3.6)*

撥號時使用此功能表可選擇輸入號碼的字型色彩。

顯示來電者資料 *(功能表 9.3.7)*

使用此功能表可設手機顯示未接來電通知以及最近未接來電者的資料。要設定外螢幕顯示來電者資料，選擇**外螢幕顯示**。

鈴聲設定 *(功能表 9.4)*

使用此功能表來自訂各種鈴聲設定。

來電鈴聲*(功能表 9.4.1)*

使用此功能表來選擇來電的音量及響震設定。

- **響鈴類型**：爲來電鈴聲選擇響鈴類型。
- **音量**：選擇零聲音量。
- **響震設定**：指定您想如何收到來電的通知。

按鍵提示音 *(功能表 9.4.2)*

請使用此功能表來選擇您按下按鍵時手機所發出的聲音。

☑ 您可以在待機模式下使用 [▲/▼] 來調整按鍵音。

訊息提示音 *(功能表 9.4.3)*

請使用此功能表來設定收到簡短訊息、多媒體訊息、電子郵件及廣播訊息時的鈴聲。

- **鈴聲**：選擇多種訊息音之一。
- **響震設定**：指定您想如何收到訊息的通知。
- **提示次數**：指定收到新訊息時手機多久通知您一次。

開/關機提示音 *(功能表 9.4.4)*

請使用此功能表來選擇開啓或關閉手機時的提示音。

翻蓋提示音 *(功能表 9.4.5)*

請使用此功能表來選擇當您翻蓋或闔上機蓋時的聲音。

整點報時 *(功能表 9.4.6)*

請使用此功能表來設定手機每小時報時的聲音。

靜音模式 *(功能表 9.4.7)*

請使用此功能表來設定手機在靜音模式下，除了發出聲音以外，可以如何通知您有特殊事件。

附加提示音 *(功能表 9.4.8)*

請使用此功能表來自訂手機的附加提示音。

- **分鐘提示音**：設定在撥出電話時每分鐘發出一聲提示音，提醒您通話的時間長度。
- **連接提示音**：設定當手機連接到系統時所發出的提示音。
- **通話中提示**：設定當您收到新訊息或在通話中發出題是的提示音。
- **操作錯誤音**：設定當您操作錯誤或手機出現問題時所發出的提示音。

網路服務 *(功能表 9.5)*

請使用此功能表來存取網路服務。如果您要的話，可以向電信業者洽詢網路服務的可用性及申請方式。

來電轉接 *(功能表 9.5.1)*

此項網路服務會將來電轉接到您所指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉接選項：
   - **轉接所有來電**：轉接所有來電。
   - **通話中轉接**：當您通話中時才轉接電話。
   - **無人接聽轉接**：當您不想接聽電話時才轉接電話。
   - **未能接通轉接**：當您不在有效訊號服務範圍或當您的手機關機時轉接電話。
   - **全部取消**：取消所有來電轉接選項。
2. 選擇要轉接的電話類型。
3. 要啓動來電轉接，請選擇**啟動**。

   否則，請選擇**取消**。
4. 移到**來電轉接至**這一行。
5. 輸入要轉接至的電話號碼，並按下 **<選擇>**。
6. 如果您選擇**無人接聽轉接**，請移到**秒**這一行，並選擇在轉接來電之前網路等待的時間長度。
7. 按下 **<選擇>**。

通話限制 *(功能表 9.5.2)*

此項網路服務可以讓您限制通話。

1. 選擇通話限制選項：
   - **所有撥出電話**：禁止所有撥出電話。
   - **國際長途電話**：禁止國際長途電話。
   - **國際(本國除外)**：當您出國時，只允許撥出您當時所在國家及您本國的電話號碼，您的本國是指您的本國電信業者所在的國家。
   - **所有來電**：禁止所有來電。
   - **國際漫遊時來電**：當您在國外使用手機時，禁止接聽來電。
   - **全部取消**：取消所有通話限制設定，允許正常傳送和接聽。
   - **更改限制密碼**：變更您向電信業者取得的通話限制密碼。
2. 選擇要限制的來電類型。
3. 選擇**啟動**。若要取消通話限制功能，請選擇**取消**。
4. 輸入電信業者所提供的通話限制密碼，然後按下**<選擇>**。

來電待接 *(功能表 9.5.3)*

當您在通話中若有來電，此項網路服務會通知您。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類型。
2. 選擇**啟動**，並按 **<選擇>**。

   要取消來電帶接，請選擇**取消**。

網路選擇 *(功能表 9.5.4)*

此項網路服務可讓您自動或手動設定當您不在本地網路時所使用的網路。

您可選擇非本地網路，但該網路系統必須已與您的本地網路簽訂有效的漫遊協定。

發送本手機號碼 *(功能表 9.5.5)*

此項網路服務可以讓您防止電話號碼顯示在通話對方的手機上。若選擇**預設**，手機將使用網路提供的預設設定。

☑ 但是，某些網路並不允許使用者變更此項設定。

語音信箱伺服器 *(功能表 9.5.6)*

請使用此功能表來儲存語音信箱伺服器的號碼，並存取您的語音信箱。

☑ 您必須輸入語音伺服器號碼，才能存取語音信箱。您的電信業者可以提供語音伺服器號碼。

- **連接語音信箱**：連接語音信箱可以讓您收聽訊息。
- **語音信箱號碼**：輸入語音信箱號碼。

用戶群組 *(功能表 9.5.7)*

請使用此功能表來設定將來電及撥出電話都限制在選取的用戶群組中。關於如何建立用戶群組的詳細說明，請與電信業者聯繫。

- **用戶群組清單**：新增、刪除或啓動 CUG 用戶群組清單。
- **外部通話**：可啓動撥打除 「用戶群組」中號碼之外的其他號碼。此功能要依據您 CUG 申請的特性而定。
- **預設群組**：如果您已向電信業者申請了 CUG，可啓動預設 CUG。當撥打電話時，將會提供給您一個選項來讓您使用預設 CUG，而不是從清單中進行選擇。

頻率選擇 *(功能表 9.5.8)*

手機必須先向可用的網路註冊後，才能撥號和接聽電話。您的手機可處理下列網路類型：雙頻 GSM 900/1800 和 GSM 1900。

依您購買手機的國家來決定使用的預設頻率。當您在國外時，必須記得將它更改爲適當頻率。

藍芽 *(功能表 9.6)*

使用藍芽功能，您可以透過無線方式來將手機連接至藍芽設備，並在它們之間交換資料、以免持方式通話或遠端控制手機。

藍芽科技允許在 10 公尺範圍內的所有藍芽相容設備之間免費進行無線連接。由於設備間是使用無線電波來通訊的，因此它們之間不需要相對著。

- 若裝置間有障礙物，請拉近兩者的距離。
- 建議您在使用錄音機、相機或 MP3 播放器時不要使用藍芽裝置，以保持手機最佳效能。
- 某些設備可能不與您的手機相容。

設定藍芽功能

藍芽功能表提供了以下選項：

- **啟動**：可啓動或取消藍芽功能。
- **個人設備**：可搜尋已連接的藍芽設備。 ▶ 第 88 頁
- **本手機可見度**：可讓其他藍芽設備搜尋您的手機。
- **本手機名稱**：可將藍芽設備名稱指定至您的手機，然後它會顯示在其他設備中。
- **保密模式**：可確定當其他設備存取您的資料時，手機是否要求您確認。
- **藍芽服務**：可顯示可用的藍芽服務。

搜尋及與藍芽設備配對

1. 請從藍芽設定選項中選擇**個人設備**。
2. 請選擇**搜尋新設備**。

   在搜尋之後，會顯示出您可以連接的設備清單。以下圖示指出了設備的種類：

   - 立體聲耳機
   - 電腦
   - 手機
   - 單音耳機 / 車上免持裝置
   - 印表機
   - PDA
   - 不明裝置

   圖示的顏色指出了設備的狀態：

   - 灰色表示設備未配對
   - 藍色表示設備已配對
   - 紅色表示目前已連接至您手機的設備
3. 請選擇一個設備。

4. 請輸入藍芽PIN碼並按下**<確認>**。此碼只能使用一次，而且您無須記住它。

   當其他設備的擁有者輸入相同的碼時，配對就完成了。

☑ 某些設備，尤其是耳機或車用套件可能擁有固定的藍芽PIN碼，例如**0000**。如果其他設備擁有一個碼，您必須輸入它。

使用設備選項

在裝置清單中，按下 < **選項** > 存取以下項目。

☑ 選項可能會依配對的設備而變化。

- **連接**：可連接至目前已選擇的設備。
- **中斷連線**：可結束與其他設備的連接。
- **檔案瀏覽**：可從設備中搜尋資料，並將資料直接匯入到您的手機中。
- **服務清單**：可重新整理藍芽服務清單。
- **重新命名**：可重新命名配對的設備。
- **授權 / 不授權此設備**：可確定當其他設備嘗試連接至您的手機時，手機是否要求您允許連接。
- **刪除**：可刪除已選擇設備或所有設備。

經由藍芽發送資料

1. 請啓動藍芽功能。
2. 請選擇儲存您想要發送的項目的程式。
3. 請捲動至您想要的項目並按下**<選項>**。
4. 請選擇**發送經由 → 藍芽**。

   手機會搜尋範圍內的設備，並會顯示可用設備的清單。
5. 請選擇設備。
6. 如有必要，請輸入配對所需的藍芽PIN碼，並按下**<確認>**。

經由藍芽接收資料

要經由藍芽接收資料，您手機的藍芽功能必須已啓動。

1. 如果未允許的藍芽設備將資料發送到您的手機中，按下**<是>** 可允許其他設備存取您的手機。顯示出確認訊息。
2. 要接收資料，請按下**<是>**。

保密設定 *（功能表 9.7）*

使用此功能可以透過管理您手機及 SIM 卡的幾個存取碼，來保護手機不會受到未允許的使用。

☑ 如果您連續三次輸錯PIN /PIN 2碼，SIM卡將會遭到封鎖。要爲其解鎖，您需要輸入您的PUK/PUK2（個人解鎖碼）。此碼是由您的電信業者提供的。

PIN碼檢查 *（功能表 9.7.1）*

4 到 8 位的 PIN 碼（個人識別碼）可以防止您的 SIM 卡受到未允許的使用。當此功能啓動後，每次開機時，都需要您的 PIN 碼。

更改PIN碼 *（功能表 9.7.2）*

使用此功能表可更改您的 PIN 碼。必須啓動 PIN 碼檢查功能，才能使用此功能。

手機鎖 *（功能表 9.7.3）*

此功能可以鎖定手機，以防止未允許的使用。當啓動此功能時，每次開機時，您都必須輸入 4 到 8 位的手機密碼。

密碼預設值爲 **00000000**。要更給此密碼，請使用**更改手機密碼**功能表。

更改手機密碼 *（功能表 9.7.4）*

使用此功能表可更改您的手機密碼。密碼預設爲 **00000000**。

功能項目鎖 *（功能表 9.7.5）*

使用此功能來鎖定手機上的所有功能表功能，通話功能除外。

當啓動此功能時，您必須輸入手機密碼才能存取功能表功能。密碼預設值爲 **00000000**。

SIM卡鎖 *(功能表 9.7.6)*

SIM 卡鎖功能可以讓您指定 SIM 卡鎖定碼，以使手機只使用目前的 SIM 卡。您必須輸入 SIM 卡密碼才能使用不同的 SIM 卡。

指定撥號 *(功能表 9.7.7)*

如果您的 SIM 卡支援指定撥號（FDN）模式，便可將您的撥出號碼限制在限定的電話號碼之內。當啓動此項功能時，您只能撥打儲存在電話簿中的號碼。要使用此項功能，您必須輸入 PIN2 碼。

更改PIN2碼 *(功能表 9.7.8)*

如果您的 SIM 卡支援此項功能，更改 PIN2 碼功能可以更改您目前的 PIN2 碼。

連線設定 *(功能表 9.8)*

使用此功能表來新增及自訂含有將手機連至網路設定的設定。您需要這些設定來使用 WAP 瀏覽器或傳送多媒體訊息或電子郵件。

☑ 您的手機的預設值很適合連接網路。如果您在未洽詢電信業者的情況下更改了多媒體訊息設定，WAP、多媒體訊息及電子郵件功能可能無法正常使用。

新增設定

1. 按 < **新增** > 。若以儲存設定，請按下 **<選項>**，然後選擇**加入新連線**。
2. 指定各資料：
   - **代理伺服器名稱**：輸入代理伺服器名稱。
   - **首頁網址**：輸入要當作首頁的網址。
   - **代理服務器**：啓用或停用代理服務器。
   - **IP 位址**：輸入代理伺服器的 IP 位址。
   - **端口號**：輸入代理伺服器的連接埠號碼。

- **持續時間**：設定網路中斷前 (若當時沒有新資料流量) 的持續時間。
- **DNS**：啓用或停用 DNS (網域名稱伺服器) 位址。
- **DNS 1** 和 **DNS 2**：輸入主 DNS 和 副 DNS 的位址。
- **接續方式**：選擇網路接續方式類型。
- **進階設定**：變更進階選項。接續方式不同，可用的選項也不同。

  接續方式設爲 ***GPRS*** *時：*

  存取點名稱：輸入存取點名稱。

  用戶名：輸入用戶名。

  新密碼：輸入用戶密碼。

  接續方式設爲 ***GSM*** *時：*

  撥號號碼：輸入 PPP 電話號碼。

  用戶名：輸入用戶名。

  新密碼：輸入用戶密碼。

  數據撥號類型：選擇數據傳輸的撥號類型。

3. 按 <**儲存**> 儲存設定。

使用設定選項

按下 < **選項** > 來存取以下選項：

- **編輯**：編輯設定。
- **刪除**：刪除設定。
- **加入新連線**：加入新設定。

重新設置 *(功能表 9.9)*

使用此功能表來分別重設手機設定、螢幕設定及聲音設定。您也可以同時重設手機中的所有設定。

1. 按下 [$\frac{i}{\text{OK}}$] 來檢查要重設的類別。
2. 按下 <**重設**> 來重設標記的項目。
3. 按下 <**是**> 來確認重設。
4. 輸入手機密碼，並按下 <**確認**>。

   ☑ 密碼預設爲**00000000**。您可以變更此密碼
   ▶ 第90頁

疑難排解

協助與個人需求

爲節省您撥打不必要的服務電話的時間和金錢，在聯絡專業服務人員之前，請先執行本節中的簡易檢查動作。

當手機開機時，出現下列訊息：

「檢查 SIM 卡」

- 請檢查 SIM 卡是否安裝正確。

「手機已上鎖，請輸入密碼」

- 自動上鎖功能已啓動。您必須先輸入手機密碼後，才能使用手機。

「輸入 PIN 碼」

- 您第一次使用手機。您必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。
- 當 PIN 碼檢查功能啓動後，每次手機開機時，就需要輸入 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用 **PIN 碼檢查**功能表。

「輸入 PUK 碼」

- 當連續 3 次輸入錯誤 PIN 碼後，手機就會上鎖。請輸入服務供應商提供的 PUK 碼。

顯示 「服務不支持」、「網路失敗」或 「未完成」

- 網路連線已中斷。您可能位於訊號微弱的地區。請移動到別的地方再重試。
- 您正嘗試存取您未向服務供應商申請的服務。請與服務供應商聯絡以取得詳細資訊。

您輸入數字，但是手機未撥號

- 請確定您已按下 [ ] .。
- 請確定您已存取了正確的行動網路。
- 請確定您未設定通話限制選項。

對方無法打電話給您

- 請確定您的手機已開機。(請按住 [ ] 幾秒)。
- 請確定您已存取了正確的行動網路。
- 請確定您未設定通話限制選項。

通話方聽不到您的聲音

- 請確定您已關閉麥克風。
- 請確定您在說話時儘量靠近手機。麥克風位於手機底部。

手機發出嗶聲，畫面上也出現 「電池低電量」的訊息

- 您的電池電力不足。請爲電池充電。

通話音質效果差

- 請查看畫面上的訊息強度指示器 ( )；直條的數量代表訊號強度，從強 ( ) 到弱 ( )。
- 如果您在建築物內，請將手機移至靠窗口的地方。

當重撥電話簿項目時卻未重撥號碼

- 使用搜尋電話簿功能，以確定此號碼已正確儲存。
- 如有需要，請重新儲存此號碼。

電池未充滿或手機有時會自動關機。

- 以軟布擦拭手機金屬端和電池兩極。

如果上述步驟皆無效時，請記下：

- 手機的機型和序號
- 保固詳細內容
- 清楚說明問題

再聯絡您當地的經銷商或三星售後服務。

SAR 認證資訊

本手機符合歐盟 (EU) 有關無線電曝露的規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出歐盟議會建議的無線射頻 (RF) 發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分，並針對不同射頻能量，替一般大衆建立各別之容許接受等級。此規範的制訂則是經由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值 (SAR)。歐洲議會建議的 SAR 限值爲 2.0 瓦特 / 公斤。[1]

[1] 公用行動電話 SAR 限值爲 2.0 瓦特 / 公斤（瓦 / 公斤），爲測量一公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大衆額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

SAR 的測定方式，是採用標準使用位置，以經過認證之最大功率，針對所有頻率波段進行測量。雖然 SAR 的測定是於最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲手機在設計上雖然適用於不同的功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

在新手機機型上市銷售之前，手機必須符合 European R&TTE 指令規定。本指令的基本規範要求保障使用者及其他人的健康與安全。

電池使用時的注意事項

- 請勿使用已受損的充電器或電池。
- 僅依指定用途使用電池。
- 如果您在基地站附近使用手機，則電池耗損的電力較少；行動電話網路的訊號強度及網路商設定的參數很容易影響到通話及待機時間。
- 電池的充電時間視電池剩餘的電力及使用的電池和充電器類型而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但終究會耗損。當運作時間明顯縮短時，您就該換新電池了。

- 如果電池長時間未使用，則電池充飽的電力會逐漸放電。
- 僅可使用三星核准的電池和充電器。當不使用充電器時，請將它的插頭從電源插座拔下。請勿將電池連續插在充電器內超過一週，這樣會縮短電池的壽命。
- 極端溫度會影響電池的充電效能：您必須先將電池冷卻或加溫。
- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，這會降低電池的容量與使用壽命。請將電池置於室溫下。如手機使用高溫或冰冷的電池，即使電池已充飽電力，可能也會暫時無法作用。鋰電池在 0°C (32°F) 以下特別容易受到影響。
- 請勿讓電池發生短路現象。若不慎讓金屬物（錢幣、迴紋針或筆）直接接觸電池正負極接點（電池上的金屬條）時，可能會導致電池短路現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。
- 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

開車時的使用安全

您的行動電話讓您可隨時隨地輕鬆通話。然而在享受手機好處的同時，每一位使用者都必須遵守下列的責任：

行車當中，專心駕駛爲首要責任。在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

使用環境

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。請勿連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全。

電子裝置

許多現代化的電子設備都有遮蔽射頻 (RF) 訊號的功能。但是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的射頻 (RF) 訊號。請與廠商聯絡以了解對應方法。

心律調整器

心律調整器廠商建議應和手機保持至少 15 公分（6 英吋）的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。如果您懷疑發生了干擾的話，請馬上關閉手機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請教您的製造商，以取得可行的替代方案。

其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，洽詢您的製造商以確定該設備有否適當保護而不會受到 RF 能量影響。

您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

車輛

如汽車未適當安裝或遮蔽電子系統，則可能會受到 RF 訊號的影響。請與汽車廠商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應告訴廠商您在車上加裝的設備。

張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

有潛在爆炸危險的環境

在您進入潛在爆炸環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料（加油站）的地方，請勿使用手機。手機用戶應遵守在加油站（燃料儲存及配送區）、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應額外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣（例如丙烷或丁烷）的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

緊急電話

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路、以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可接通。因此，您應僅依賴行動電話做重要通訊（例如醫療緊急電話）的工具。

在撥打或接受來電時，手機應保持開機狀態，且應在服務區內，有適當的訊息強度。並非所有的行動電話網路都可撥打緊急電話，而且有時候可能手機已啓動某些網路服務及 / 或手機功能。請洽您當地的服務供應商，以取得詳細資訊。

若要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按 [ ]。

可能必須先關閉某些功能（例如區域廣播）才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

其他重要安全資訊

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。
- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方放置任何物品，包括固定或移動式無線設備。如果不當安裝無線設備，則當安全氣囊會充氣時，可能會導致嚴重後果。
- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險的，因爲這會平擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，用戶可能會被暫停或拒絕使用電話服務、甚至會受到法律制裁。

保養和維護

您的手機乃是經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品數年。

- 請將手機和其配件放在兒童拿不到的地方。
- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物的液體都將導到電路短路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電或損壞手機。
- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因爲灰塵可能會損壞手機。
- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫可能會縮短電子設備的壽命，損害電池，並可能會使某些塑膠部份融化。
- 請勿將手機置於寒冷的地方。因爲當手機回復正常操作溫度後，可能會在手機內部產生濕氣，因而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。
- 請勿使用具刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清理手機。請使用軟布，沾一點肥皂水清理即可。
- 請勿拆解手機機體。顏料可能會阻塞裝置的零件的動作，並影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上 / 內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。
- 必須使用原廠生產或經過認可的天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置規範。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裏會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。

商品名稱／型號	行動電話／ SGH-X808
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：2W ／ GSM 1800/1900MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890

* 視乎所安裝軟體或服務供應商的不同，本手冊的部分內容可能與您的手機有所差異。
* 減少電磁波影響，請妥善使用。
* SAR 標準值 1.6W/Kg 送測產品實測值爲：1.51W/Kg。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08034A
Taiwan. 01/2006. Rev.1.1